JENN-AIR DISHWASHER

JDB-5

USE & CARE GUIDE

TABLE OF CONTENTS

Safety 1
Operating Tips 2-3
Loading 3-8
  2-Rack Loading 3-5, 8
  3-Rack Loading 6-8
Dishwasher Use 9
Cycles, Options and Lights 10-14
What Can & Cannot Be Washed 14
Care & Cleaning 15
Troubleshooting 16-18
Warranty and Service 19
Guide d'utilisation et d'entretien 20
Guía de Uso y Cuidado 40

JENN-AIR

ENERGY STAR

6 919200 B

©2005 Maytag Appliances Sales Co.

Installer: Please leave this guide with this appliance.

Consumer: Please read and keep this guide for future reference. Keep sales receipt and/or canceled check as proof of purchase.

Model Number _____

Serial Number_____

Date of Purchase _____

If you have questions, call:

1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) USA and Canada
1-800-688-2080 (U.S. TTY for hearing or speech impaired) (Mon.-Fri., 8 am-8 pm Eastern Time)

In our continuing effort to improve the quality and performance of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this guide.

For service information, see page 19.

Important Safety Instructions

What You Need to Know About Safety Instructions

Warning and Important Safety Instructions appearing in this guide are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution and care must be exercised when installing, maintaining or operating the dishwasher.

Always contact your manufacturer about problems or conditions you do not understand.

Recognize Safety Symbols, Words, Labels

⚠ WARNING

WARNING – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death.

⚠ CAUTION

CAUTION – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury or property damage.

Important Safety Instructions

⚠ WARNING

Check with the installer to make sure the appliance has been properly grounded to avoid possible electrical shock. Be sure you read the important personal safety instructions *before* you use this dishwasher.

Products with a (UL) label have been listed with Underwriter's Laboratories, Inc. – those with a CSA tag have been listed with Canadian Standards Association. Nevertheless, as with any other equipment using electricity and moving parts, there is a potential hazard.

⚠ WARNING

When using your dishwasher, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions *before* using the dishwasher.
2. Use the dishwasher only for its intended function.
3. Disconnect electrical power to dishwasher *before* attempting to service.
4. To avoid electrical shock hazard, the sides and back must be enclosed and the front panels must be attached *before* electrical power is applied to the dishwasher. Refer to the installation instructions for proper grounding procedures.
5. Connect to a properly rated, protected and sized power supply circuit to avoid electrical overload.
6. Children **should never** be permitted to operate, or play in, with, or around this dishwasher.
7. To reduce the risk of injury when loading items to be washed, sharp or pointed items should be located with the handles up. Also, load sharp items so they are not likely to damage the door seal.
8. **Do not** touch the heating element on the bottom of the tub during or at the completion of a cycle. It will be hot.
9. Use only detergents and rinse additives designed for a residential automatic dishwasher. **Never** use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher. Keep these products out of reach of children.
10. **Do not** sit, stand on or abuse the door or dish racks of the dishwasher.
11. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or more. ***Hydrogen gas is explosive.*** If the hot water system has not been used for such a period, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, **do not** smoke or use an open flame during this process.
12. **Do not** wash plastic items unless marked "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
13. **Do not** tamper with controls.
14. To prevent accidental child entrapment and suffocation risks, always remove the door to the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.
15. Use caution when unloading the dishwasher. Dishes will be hot if unloaded shortly after a cycle has completed.
16. Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
17. To avoid water, mold or mildew damage to your home, inlet and drain hose connections should be checked periodically for leaks.

Save These Instructions for Future Reference

Operating Tips

Before You Start

- **Don't prerinse. Simply scrape off any bones or large food particles.**
- If connected to a food waste disposer, **make certain the disposer is empty before starting the dishwasher.**
- **Scrape off tomato-based food soils** (see page 15).
- **Remove certain foods** such as mustard, mayonnaise, lemon juice, vinegar, salt or dressings **from stainless steel flatware as soon as possible.** These foods may cause rusting and pitting if allowed to remain in contact with the surface for an extended period of time.

Operating the Dishwasher

(Models with front or combination front and top touchpad controls)

1. After loading the dishwasher and adding detergent, select the desired cycle and options by pressing the pads. The indicator lights for the selected cycle and options will illuminate. To cancel an option press the pad again.
2. To start a cycle, close the door until it latches then press the **START/Cancel** pad once. After a pause, the fill will begin. The display countdown (select models) will flash until **START/Cancel** is pressed.

Note

- If **START/Cancel** is not pressed within 30 seconds of choosing your cycle, the dishwasher will turn off.
- To prevent unplanned cycle or option changes, these selections are "locked in" after 1 minute.

The dishwasher remembers your last cycle so you do not have to reset the cycle each time. To start the dishwasher using the same cycle and options selected on the previous wash, just press the **START/Cancel** pad.

3. To cancel a running cycle, press the **START/Cancel** pad once. The dishwasher will drain, then shut off. To turn the dishwasher off without draining, press the **START/Cancel** pad twice.

Note

- If a cycle pad is pressed after the controls have been "locked in", the light above the current cycle will flash three times.

Operating the Dishwasher

(Models with top only touchpad controls)

1. After loading the dishwasher and adding detergent, select the desired cycle and options by pressing the pads. The indicator lights for the selected cycle and options will illuminate. To cancel an option press the pad again.
2. To start a cycle, press the **START/Cancel** pad once. The indicator light will illuminate. Close the door until it latches. After a pause, the fill will begin.

Note

- If **START/Cancel** is not pressed within 30 seconds of choosing your cycle, the dishwasher will turn off.
- To prevent unplanned cycle or option changes, these selections are "locked in" after 1 minute.

The dishwasher remembers your last cycle so you do not have to reset the cycle each time. To start the dishwasher using the same cycle and options selected on the previous wash, just press the **START/Cancel** pad.

3. To cancel a running cycle, carefully unlatch the door without opening completely and wait for water circulation to stop. Press the **START/Cancel** pad once and then shut the door. The dishwasher will drain, then shut off. To turn the dishwasher off without draining, press the **START/Cancel** pad twice and then shut the door.

Note

- If a cycle pad is pressed after the controls have been "locked in", the light above the current cycle will flash three times.

Cont.

Operating Tips

Operating the Dishwasher

(Models with cycle selector knob)

1. After loading the dishwasher and adding detergent, select the desired cycle by turning the cycle selector knob. Select options by pressing the buttons. The indicator lights for the options will illuminate. To cancel an option, press that button again.
2. To start a cycle, close the door until it latches then press the **START** button once. After a pause, the fill will begin.

Note

- If **START** is not pressed within 30 seconds of choosing your cycle, the dishwasher will turn off.
- To prevent unplanned cycle or option changes, these selections are "locked in" after one minute.

3. To cancel a running cycle, turn the cycle selector knob to **Drain/OFF**. The dishwasher will drain, then shut off. To turn the dishwasher off without draining, turn the cycle selector knob to **Drain/OFF** then press the **START** button once.

Adding a Forgotten Item

For best cleaning, the forgotten item should be added early in the cycle.

1. Grasp door handle and unlatch door without opening completely. All lights will flash to indicate that the cycle is suspended.
2. Wait for the water circulation to stop.
3. Open the door and add the item.
4. Close and latch the door. Lights will stop flashing when the door is properly shut. After a slight delay, the cycle resumes automatically at the point of interruption.

Notes

- If the door is opened during a running cycle, there may be up to a 30 second delay before the dishwasher restarts after closing the door.
- Extended interruption of the wash cycle is not recommended.

Loading

General Recommendations

(Rack features vary by model)

- Items can be centered behind a single tine or loaded at an angle to maximize space.
- Avoid blocking or preventing the spray arms from spinning freely. Do not allow items to extend beyond the racks.
- Face soiled surfaces toward the center of the dishwasher.

For best dishwashing results follow guidelines on following pages to determine the best arrangement for your items.

2-Rack Loading (select models)

10 Place Setting Load

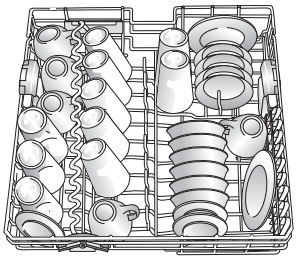

Upper Rack

3 saucers are loaded on the rack under the Stack-Rack™ Shelf (select models)

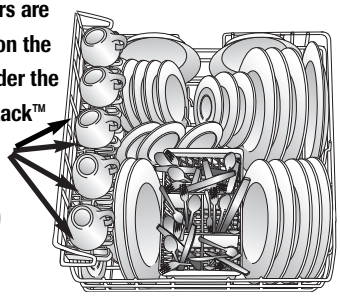

Lower Rack

Upper Rack

Glasses, cups, stemware, light-weight plastics, plates, bowls, pans, long-handled utensils etc. can be loaded in this rack. **Do not load glasses over the tines.**

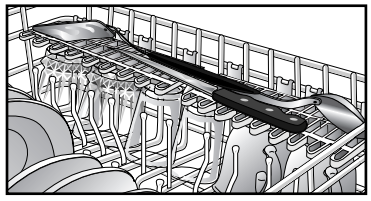

The **Stack-Rack** (select models) on the right side of the upper rack folds up or down for loading flexibility. Fold it down to hold long-handled knives, spatulas and spoons or short items like cups or juice glasses. Fold it up for taller items like glasses, bowls, plates, etc.

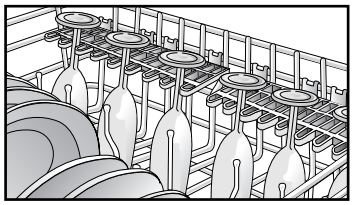

The edge of the **Stack-Rack** (select models) is designed to hold stemware in place. Taller stemware will fit better on the right side as the upper rack is deeper on this side.

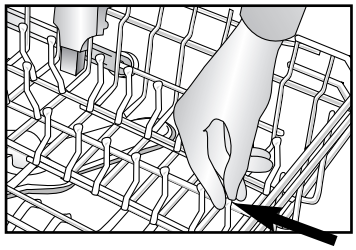

The **Folding Tines** (select models) located in the front right corner provide convenient loading space for large, bulky items like pots and pans or mixing bowls.

To lower tines, carefully push the tines out of each holder toward the center of the rack and lay the tines down.

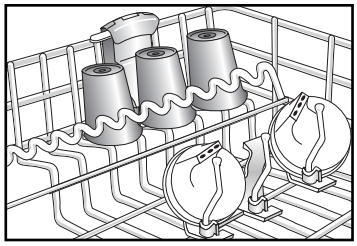

The **Cup Clips** (select models) located in the center of the upper rack can be used to hold light-weight plastic items, cooking utensils, knives, etc. in place. Clip the item between the tine and the clip.

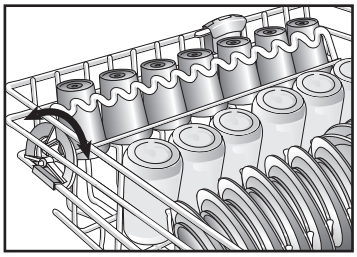

The **Vari-Lock™ Snugger** (select models) on the left secures lightweight items in place. It can be adjusted by grasping the wavy wire and rotating it left to snug items against the outer rack or to the right to rest on top of light items. **Do not load items on top of the wire.**

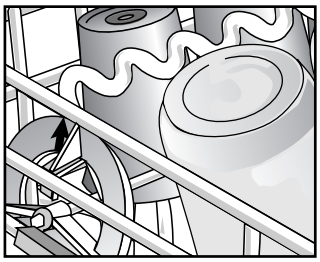

For best results with tall glasses, rest the bottom of the glass against the wavy wire of the **Vari-Lock™ Snugger** (select models).

Cont.

2-Rack Loading (select models)

Lower Rack

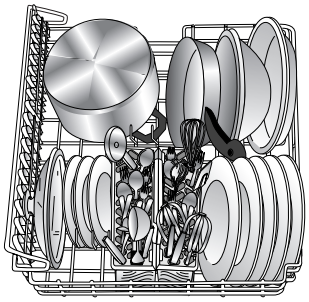

A variety of items such as dinner plates, mixing bowls, pots and pans and baking dishes can be loaded in this rack.

Tall items such as bakeware and large platters can be placed on the left side.

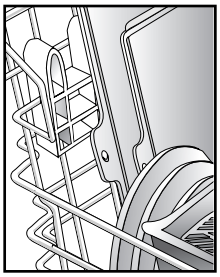

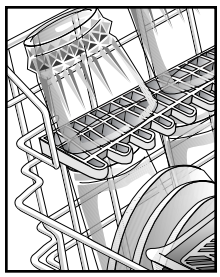

With the **Stack-Rack** (select models) shelf raised, thin items like cookie sheets or pizza pans may be placed along the left side. With the shelf down, two levels of glasses and cups can be loaded.

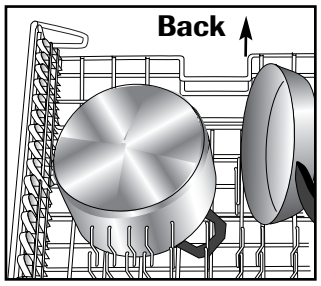

Positioning the **Fold-Away™ Tines** (select models) flat in the back, left corner provides convenient loading space for large, bulky items like pots and pans or mixing bowls.

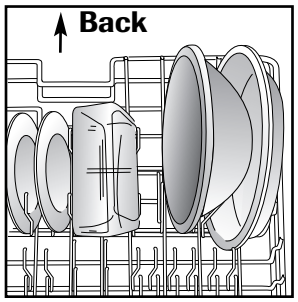

Convertible Tines (select models) in the back, right corner can be adjusted to provide narrow spacing for loading plates or wide spacing for loading deep bowls, pots or pans. Flip tines up for narrow spacing or down for wider spacing.

Utensil Baskets

Removable Standard Utensil Basket (select models)

For best cleaning results, prevent items from nesting together by placing some items in the basket with handles up and some with handles down. Load knives, handles up and spoons and forks handles down, through the slots in the hinged covered section(s) (when closed).

Be sure that thin, finely pointed items do not extend through the basket. This could block the lower wash arm.

Small, lightweight items like baby spoons and plastic measuring spoons should be placed in the section(s) with the hinged cover(s).

Split & Fit™ Utensil Basket (select models)

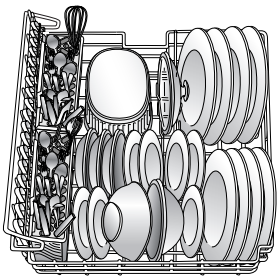

The split silverware basket can be separated and placed in several locations in the bottom rack. Load flatware and utensils into both sections or just one, depending on your load.

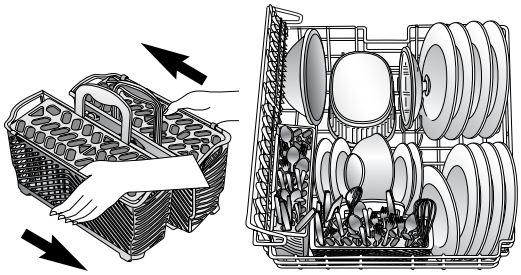

To split the basket, hold the basket firmly along the sides. Unlock baskets as shown here.

Auxiliary Basket (select models)

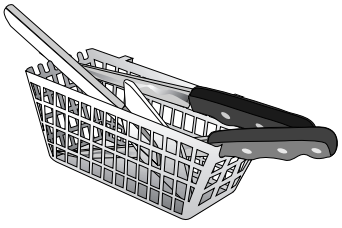

Use this supplemental basket in the upper rack for loading miscellaneous items and utensils. This is also a safe place to load sharp knives and pointed items.

3-Rack Loading (select models)

10 Place Setting Load

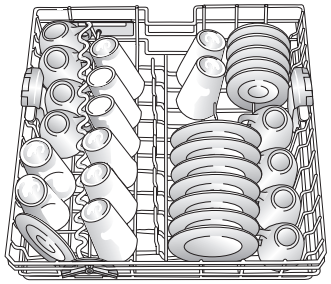

Upper Rack

1 saucer is loaded behind dinner plates.

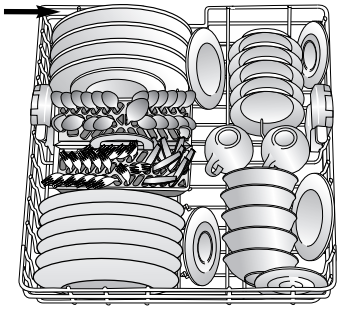

Middle Rack

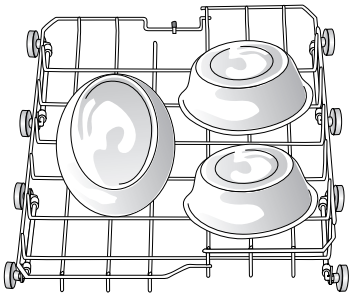

Lower FlexLoad™ Rack

Upper Rack

Glasses, cups, stemware, light-weight plastics, plates, bowls, pans, long-handled utensils etc. can be loaded in this rack. **Do not load glasses over the tines.**

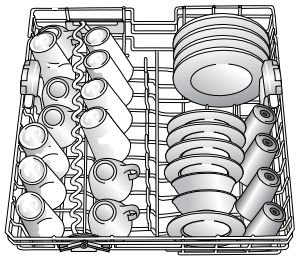

The **Stack-Rack** (select models) on the right side of the upper rack folds up or down for loading flexibility. Fold it down to hold long-handled knives, spatulas and spoons or short items like cups or juice glasses. Fold it up for taller items like glasses, bowls, plates, etc.

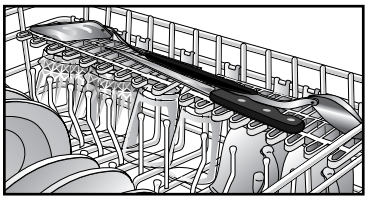

The edge of the **Stack-Rack** (select models) is designed to hold stemware in place. Taller stemware will fit better on the right side as the upper rack is deeper on this side.

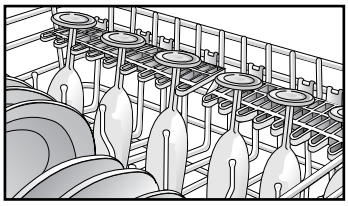

The **Folding Tines** (select models) located in the front right corner provide convenient loading space for large, bulky items like pots and pans or mixing bowls.

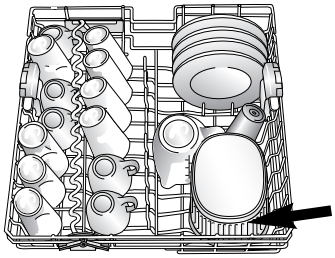

To lower tines, carefully push the tines out of each holder toward the center of the rack and lay the tines down.

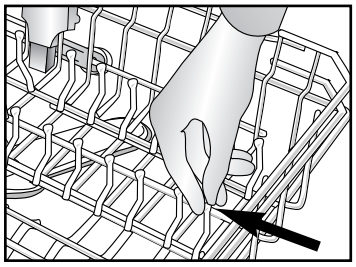

The **Cup Clips** (select models) located in the center of the upper rack can be used to hold light-weight plastic items, cooking utensils, knives, etc. in place. Clip the item between the tine and the clip.

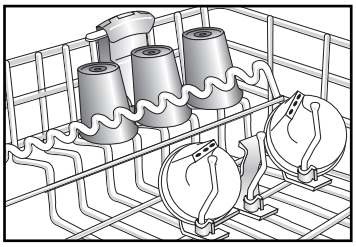

The **Vari-Lock™ Snugger** (select models) on the left secures lightweight items in place. It can be adjusted by grasping the wavy wire and rotating it left to snug items against the outer rack or to the right to rest on top of light items. **Do not load items on top of the wire.**

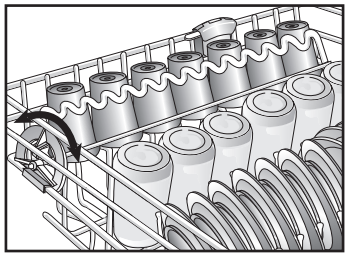

For best results with tall glasses, rest the bottom of the glass against the wavy wire of the **Vari-Lock™ Snugger** (select models).

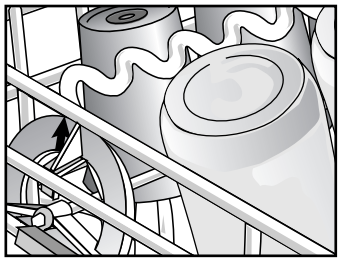

Cont.

3-Rack Loading (select models)

Middle Rack

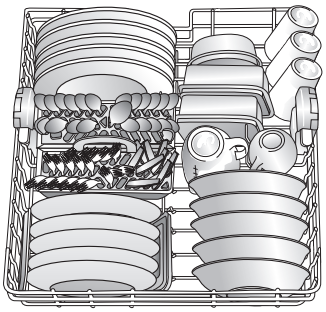

A variety of items such as cups, glasses, dinner plates, mixing bowls, pots and pans and baking dishes can be loaded in this rack.

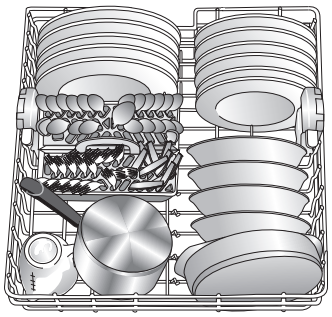

Positioning the **Fold-Away™ Tines** (select models) flat in front or back of the silverware basket provides convenient loading space for large, bulky items like casserole dishes, water pitchers, pots and pans or mixing bowls.

Lower FlexLoad™ Rack

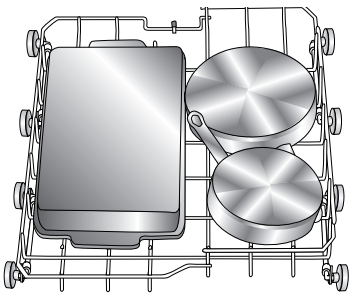

A variety of large items such as casserole dishes, baking pans, mixing bowls, and pots and pans can be loaded in the lower rack. When deeper dishes or pots and pans are located in this rack, the middle rack can be raised (see page 8). To accommodate exceptionally large, occasionally used items such as a canner on the lower FlexLoad™ rack, the middle rack can be removed (see page 8). For good wash action, place items so soiled surfaces face down in the rack.

Utensil Baskets

Split & Fit™ Utensil Basket

For best cleaning results, prevent items from nesting together by placing a utensil in each slot. Load knives, handles up and spoons and forks handles down through the slots.

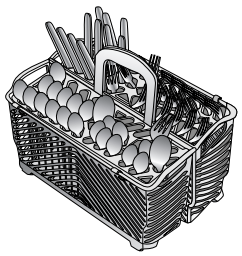

Be sure that thin, finely pointed items do not extend through the basket bottom. This could block the wash arm.

When covers are not in use, place flatware in basket some handles up and some down to avoid nesting. Small, lightweight items like baby spoons and plastic measuring spoons should be placed in a section of the basket with cover closed.

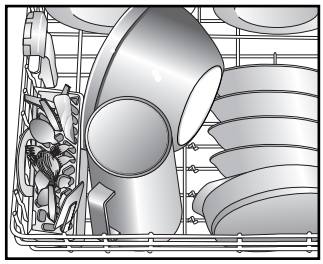

The split silverware basket can be separated in the event both sections are not needed to hold silverware.

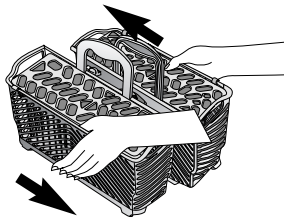

To split the basket, hold the basket firmly along the sides. Unlock baskets as shown here.

Auxiliary Basket (select models)

Use this supplemental basket in the upper or middle rack for loading miscellaneous items and utensils. This is also a safe place to load sharp knives and pointed items.

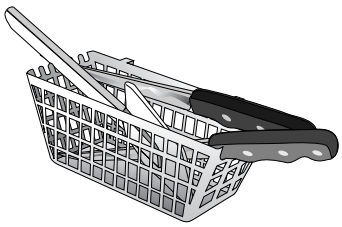

Utility Basket for Lower Rack (select models)

This basket is designed to load miscellaneous items like silverware, cooking utensils, knives and other larger utensils.

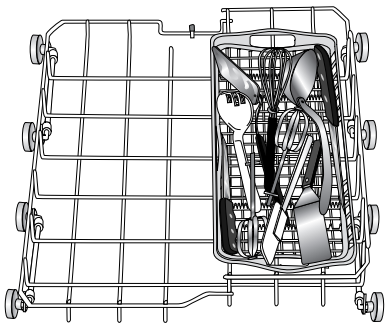

LOADING

Adjustable Racks (select models)

The **Adjustable Upper Rack** (select models) and **Adjustable Middle Rack** can be raised or lowered to accommodate taller plates, platters, pans, etc. in the upper, middle or lower racks. Full size dinner plates can be loaded in the upper rack if it is in the lower position. Always unload racks before adjusting.

To lower the rack:

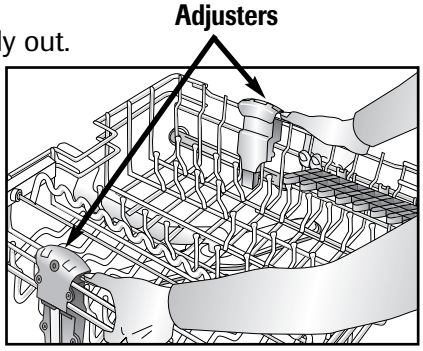

1. Pull the rack fully out.
2. Place thumbs on each lever on the adjuster while holding rack with hands.
3. Press down on the levers with thumbs and push rack down. The rack will come to a stop when it is in position.

To raise the rack:

1. Pull the rack fully out.
2. Place hands on both sides and lift up until rack comes to a stop and latches in place.

Notes

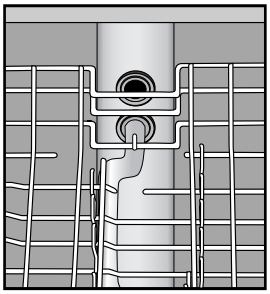

- **The dishwasher will not operate correctly if the rack wash arm connection is not aligned with one of the water inlet holes on back wall of the dishwasher.**
- The left and right side adjusters on the racks must both be fully in the upward or downward position for proper connection.

Removing the Upper and Middle Racks

The racks can be removed when tall or oversized items need to be loaded into the middle or lower rack. Unload the rack before removing it from the dishwasher.

To remove rack with push tab rack stops (select models):

1. Roll the rack ⅓ to ½ of the way out.
2. To remove each plastic push tab rack stop from the end of each track, push inward (toward the rack) on the ridged area of the rack stop. The rack stop will snap open and can be easily removed by pulling straight out. Take care to support the track while removing rack stops.
3. Roll the rack all the way out of the track and remove from the dishwasher.

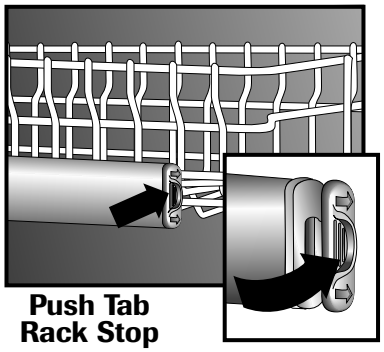

To replace:

- Reverse the above procedure to replace the rack into the dishwasher.

To remove rack with tab-lock rack stops (select models)

1. Roll the rack 1/3 to 1/2 of the way out.
2. Locate the rack stops at the end of each track. Squeeze the tab in the middle of the rack stop and pull the rack stop straight out. Take care to support the rack while removing the rack stops.
3. Roll the rack all the way out of the track and remove from the dishwasher.

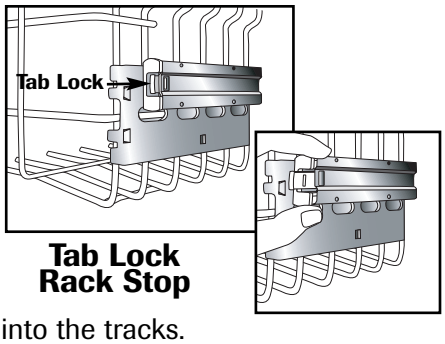

To replace:

1. Replace the dishwasher rack by guiding the wheels into the tracks.
2. Push each rack stop squarely into the end of the track until the catch pops into the small hole on the side of the track.

DISHWASHER USE

Hot Water

For optimal cleaning and drying results, hot water is necessary. The incoming water temperature should be 120° F (49° C) to properly activate the detergent and melt greasy food soils.

To check the incoming water temperature, turn on the hot water faucet nearest the dishwasher and let it run into a glass in the sink. Place a candy thermometer in the glass and check the temperature once it has stopped rising.

Detergent

Use a detergent designed specifically for use in an automatic dishwasher. Be sure it is fresh. Store granular detergent in a cool, dry place **(not under the sink)**.

Recommended Amount

Too little detergent results in poor cleaning, hard water filming/spotting and poor drying. Too much detergent can cause permanent etching/cloudiness.

The amount of detergent to use is determined by the hardness of the water and soil level of the load. Refer to the following chart for detergent usage recommendations.

WATER HARDNESS*	SOIL LEVEL	PRE-WASH DETERGENT	MAIN WASH DETERGENT
Soft (0-4 gpg)	Light Soil Normal Soil Heavy Soil	2 tsp 4 tsp 4 tsp	6 tsp 6 tsp 7 tsp
Medium (5-9 gpg)	Light Soil Normal Soil Heavy Soil	4 tsp 4 tsp 5 tsp	6 tsp 6 tsp 7 tsp
Hard (10-12 gpg)	All Levels	5 tsp	8 tsp

*Your local water utility or state university extension service can tell you the degree of water hardness in your area.

In extremely hard water conditions (13 grains per gallon or more*), it is difficult to achieve good results with any dishwasher. A mechanical water softener may be necessary to improve water quality, detergent effectiveness, and protect the dishwasher parts from the damage that hard water can cause.

Add recommended amount of detergent to each cup as shown and close the detergent lid.

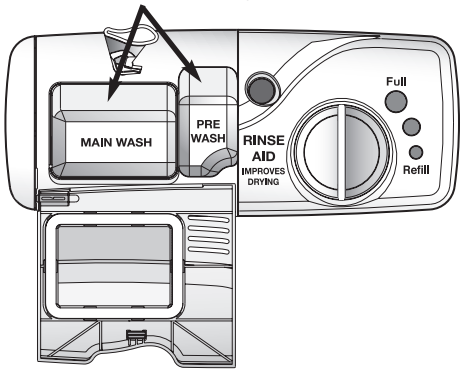

Do not use detergent with the **Rinse Only** cycle. Leave the detergent lid open when running **Rinse Only**.

Rinse Aid

Regular use of a rinse aid improves drying, reduces spotting and filming, and reduces moisture left on the dishwasher interior.

An automatic rinse aid dispenser is located next to the detergent cup.

The window next to the dispenser cap indicates when the rinse aid reservoir needs to be refilled. When the level of rinse aid is below the indicator marks and the window is nearly clear, it is time to refill the dispenser. **Check the dispenser monthly.**

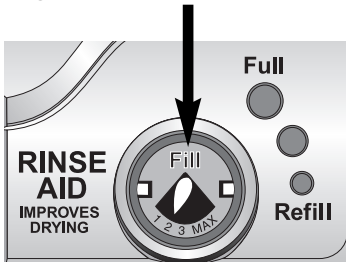

To add rinse aid to the dispenser, turn the cap counterclockwise to open. Remove the cap and pour liquid rinse aid into the opening. The amount of rinse aid dispensed during the cycle is adjustable by moving the lever inside the reservoir area. For most water conditions use the manufacturer recommended setting of "2". Adjust it up to the "MAX" setting for hard water. Set the lever anywhere between these amounts as needed to get the best results. Replace the cap and turn it clockwise to close.

Cycles, Options and Lights

Cycles

Choose the cycle that best describes your dishload by pressing the corresponding touchpad. (See page 2, **Operating Tips**, for how to begin the cycle).

CYCLE	DESCRIPTION	TIME (APPROX. MINUTES)	NUMBER OF WASHES/RINSES
Heavy Wash	Long cycle for heavy food soils.	132	2 washes/3 rinses
Normal Wash	Medium cycle for average food soils. ClearScan™ Turbidity sensor is active with this cycle.	97-117	1-2 washes*/1-2 rinses*
China/Crystal	Short cycle for light food soils.	82	1 wash/2 rinses
Sensor Clean (select models)	Designed to select the number of water fills best suited for the soil level of each load. ClearScan™ Turbidity sensor is active with this cycle.	94-128	1-2 washes*/2-3 rinses*
Rinse Only	Rinses dishes being held until there is a full load.	9	1 rinse
Quick Wash or Insta Wash (select models)	Quick cycle for light food soils. Does not include drying time.	38	1 wash/2 rinses

* Number of fills will vary depending on the soil level of each load.

Notes

- Depending on water temperature, there may be time added to the cycle to bring water up to temperature.
- Cycle times shown in the numerical display (select models) will increase or decrease, based on each load's soil level, water temperature and selected options.
- Only the following certified cycles have been designed to meet NSF requirements (NSF/ANSI 184 Residential Dishwasher) for sanitization: **Sensor Clean** (select models), **Heavy Wash**, **Normal Wash** and **China/Crystal**.

Cont.

CYCLES, OPTIONS AND LIGHTS

Cycle Options

In addition to choosing a cycle from page 10, choose as many available options **as are needed** for your load.

OPTION	DESCRIPTION	USE WITH CYCLES
Super Scrub (select models)	Selected when washing loads with hard-to-remove food soils. Depending on which cycle is being used, this option adds heat and/or wash time to the wash cycle.	Heavy Wash* Normal Wash* China/Crystal Sensor Clean* (select models)
Sanitize (select models)	Sanitizes dishware. When cycle monitor recognizes that the proper conditions have been met, the Sanitized light will activate at the end of the cycle. Sanitization may not be achieved if there is an interruption of the cycle, power failure or if the incoming water temperature is below 120° F (49° C).	Heavy Wash* Normal Wash* Sensor Clean* (select models)
Hi Temp Wash (select models)	Hi Temp Wash provides additional heat during the wash portion of the cycle, which ensures proper water temperature for better cleaning and drying results. It also adds an additional rinse to the cycle which improves results in hard water situations.	All cycles (except Rinse Only [select models])
Extra Rinse (select models)	Adds an additional rinse to cycle. An extra rinse helps to improve results in hard water situations.	All cycles (except Rinse Only)
160° Rinse (select models)	Raises temperature in the final rinse to 160° F. This option can be used with any cycle except **Quick Wash** (select models) and **Rinse Only**.	Heavy Wash* Normal Wash* Sensor Clean* (select models)
Heated Dry	For enhanced drying results select this option. When **Heated Dry** is not selected, towel drying of some items such as plastic and items with non-stick surfaces may be necessary and more moisture may be noticed adhering to the dishwasher interior. In models with plastic interiors, it is normal to notice vapor escaping from the door vent as the heat dries your dishes. Vapor will escape even if **Heated Dry** is **not** selected.	Heavy Wash Normal Wash China/Crystal Sensor Clean* (select models)

* Only these cycles have been designated to meet NSF requirements (NSF/ANSI 184 Residential Dishwasher) for sanitization.

⚠ CAUTION

CAUTION – In models with plastic interiors, it is normal to notice vapor escaping from the door vent in the upper left corner of the door as the heat dries your dishes. The vapor is hot and may cause minor burns.

Options

OPTION	DESCRIPTION	USE WITH CYCLES
Start/Cancel	Starts and stops dishwasher. See page 2 under **Operating Tips: Operating the Dishwasher**, for explanation.	All Cycles
Delay	Used to automatically start the cycle at a later time. See page 12 for instructions.	All Cycles
Control Lock Option (select models)	Locks control touchpad to prevent unwanted use. See page 13 for instructions.	All Cycles

Cycles, Options and Lights

Lights/Display

Delay

The **Delay** option can be used to automatically start the cycle at a later time to reduce daytime heat buildup in the home or to take advantage of reduced energy costs if available in your area. This option is also useful for conserving hot water at times of high household usage (showers, laundry).

To set up a Delay:

1. Select the appropriate cycle and options for the load. Close the door.
2. Press the **Delay** pad or button until the desired amount of delay time is selected.
3. The **Delay** indicator and the count down display (select models) will flash until the **START/Cancel** pad or **START** button is pressed.
4. As soon as the **START/Cancel** pad or **START** button is pressed, the flashing will stop and the delay time will begin counting down. The **Delay** indicator will remain lit until the delay time has counted down.
5. The cycle will automatically start as soon as the delay time expires.

Note

- If 30 seconds elapse between setting the cycle and options and pressing the **START/Cancel** pad or **START** button, the dishwasher will turn off.

To cancel a Delay:

When the delay is counting down, press the **Delay** pad or button again. The indicator light will go out and the cycle will start or resume immediately.

To cancel a Delay and the cycle:
(All touchpad control models)

- Press **START/Cancel** once to drain and turn off the dishwasher.

Or

- Press **START/Cancel** twice to turn dishwasher off without draining.

To cancel a Delay and the cycle:
(Cycle selector knob models)

- Turn the cycle knob to **Drain/OFF**. The dishwasher will drain, then turn off.

Or

- Turn the cycle knob to **Drain/OFF**, press the **START** button once. The dishwasher will turn off without draining.

Cont.

CYCLES, OPTIONS AND LIGHTS

Control Lock Option (select models)

The control touchpads can be locked to prevent unwanted use. If this feature is activated between cycles, the dishwasher cannot be operated until the controls are unlocked. If desired, the controls can be locked after a cycle or delay has started.

Setting the Control Lock:

1. Press the **Heated Dry** pad for three seconds.
2. An indicator light next to the lock graphic will illuminate when the controls are locked.

To Cancel:

1. Press the **Heated Dry** pad for three seconds.
2. The indicator light will go off.

Notes

- If a cycle or option pad is pressed *after* the controls have been locked, the indicator light next to the lock graphic will flash five times. On selected models with a countdown display, the display will flash an "L" simultaneously with the lock indicator.
- This option does not lock the door, only the dishwasher controls.

Cycles, Options and Lights

Lights/Display (select models)

INDICATOR	DESCRIPTION
TIME REMAINING Display (select models)	Shows approximate minutes remaining in a cycle. The symbol "2H" will appear when cycle time is greater than 99 minutes. Cycle times shown in the numerical display (select models) will increase or decrease, based on each load's soil level, water temperature and selected options.
CLEAN Light	Illuminates at the end of the cycle and remains lit until the door has been open for 30 seconds continuously.
DRYING Light (select models)	Illuminates during the entire dry period and goes out when the cycle is completed.
WASHING Light (select models)	Illuminates during all rinse and wash portions of the cycle. On models with a cycle selector knob, the Washing Light will remain illuminated during the entire cycle including dry.
HEATING DELAY Light (select models)	Illuminates when cycle is being extended to heat the water.
SANITIZED Light (select models)	Illuminates at the end of the cycle when conditions have been met to achieve sanitization. The light will remain lit until the door has been open for 30 seconds continuously.

Notes

- When **Sanitize** is selected, cycles are monitored to assure sanitization. The SANITIZED light will not activate if sanitization requirements are not met. This could happen if the cycle is interrupted, power failure occurs or incoming water temperature is below 120° F (49° F).
- The **Clean** and **Sanitized** indicator lights (select models) will not relight after a power failure until after the next cycle is run.

What Can and Cannot Be Washed

Most tableware, cookware and flatware can safely be washed in your dishwasher. Check with the manufacturer.

MATERIAL	DISHWASHER SAFE?	SPECIAL INFORMATION
Aluminum	Yes, except anodized.	High water temperature and detergents may affect finish.
Cast Iron	No	Seasoning will be removed, and iron will rust.
China/Stoneware	Yes, except antique or hand-painted.	Always check manufacturer's recommendation before washing. Antique, hand-painted or over-the-glaze patterns may fade. Gold leaf may discolor.
Crystal	Yes, except antique or delicate crystal.	Always check manufacturer's recommendation before washing. Some types of leaded crystal may etch with repeated washings.
Filters	Not recommended.	May leave a dingy deposit or stain on dishwasher interior.
Glass	Yes	A specialty glass called milk glass can yellow with repeated dishwasher washing.
Gold-Plated Flatware	No	Will discolor.
Pewter, Tin	No	
Plastics	Yes, top rack, except disposable plastic items.	Always check manufacturer's recommendation before washing. Plastics vary in their capacity to withstand high water temperatures and detergents. Disposable plastic items are not dishwasher safe for this reason.
Stainless Steel	Yes	Run a **Rinse Only** cycle if not washing immediately. Prolonged contact with foods containing salt, vinegar, milk products or juice could damage finish.
Sterling Silver or Silverplate	No, if has commercial "darkening".	Always check manufacturer's recommendation before washing. Run a **Rinse Only** cycle if not washing immediately. Prolonged contact with food containing salt, acid or sulfide (eggs, mayonnaise and seafood) could damage finish. Commercial "darkening" may be removed by detergent.
Wooden Items	No	Wood may warp, crack or discolor.

CARE AND CLEANING

General Recommendations

- The dishwasher interior is normally self-cleaning. Periodically check the bottom of the dishwasher tub to see if any large particles remain.
- Wipe the edge of the inner door liner to remove any food soil splashes which occurred during loading.
- When cleaning the stainless steel exterior, always wipe with the grain. **Never** use products containing chlorine bleach or citric acid.
- The color from some tomato-based food soils may occasionally adhere to various components of the dishwasher interior, causing temporary discoloration.

  To minimize this:

  - Remove excess tomato-based food soils from dishes before loading.
  - Run the **Heavy Wash** cycle when washing loads containing tomato-based food soils.
  - Be sure to use a dishwasher detergent that contains chlorine to better fight staining.

LOCATION	SOIL LEVEL	TREATMENT
Standard Exterior	Light to moderate	Soft damp cloth and liquid spray cleaner. ***Do Not*** use abrasive powders or cleaning pads.
Stainless Steel Exterior (select models)	Daily cleaning and light soil	Soft cloth or sponge and one of the following: • Mild detergent and water • A solution of white vinegar and water • Formula 409 Glass and Surface Cleaner*, or similar multi-surface cleaner. • ***Do Not*** use products containing chlorine bleach or citric acid. Follow with rinse and dry.
	Moderate to heavy soil	Soft cloth or damp sponge and Bon Ami*. Follow with rinse and dry.
	Streaks or fingerprints/restore shine	Soft cloth and Stainless Steel Magic Spray**.
	Discoloration	Soft cloth or damp sponge and Cameo Stainless Steel Cleaner*. Rinse immediately and dry.
Interior	Light to moderate	Soft cloth or damp sponge.
	Discoloration, or tomato-based stain	Switch dishwasher detergent to chlorine-based product.

*Brand names are trademarks of the respective manufacturer.
**Call 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) to order.

Storage/Moving

Fill detergent cup with a fresh-scented dishwasher detergent or baking soda and select the **Normal Wash** cycle. Allow the dishwasher to complete the cycle. Then turn the water supply off and drain the dishwasher. To drain, press the **START/Cancel** pad once to activate the dishwasher. Press **START/Cancel** again to activate the drain (models with cycle selector knob, turn the cycle selector knob to **Drain/OFF**). Operate the drain twice to ensure most of the water is removed. Last, disconnect the electrical supply and prop open the door.

Important: Make sure the water supply to both the house and dishwasher are turned off.

TROUBLESHOOTING

CHECK THESE POINTS TO HELP SAVE YOU TIME AND MONEY.

PROBLEM	SOLUTION
Dishwasher will not fill	• Press the **START/Cancel** pad to start the dishwasher. • Be sure door is latched securely. • Be sure the water is turned on. • Check that the pad is properly selected for a cycle. • Check your home's circuit breaker or fuse box. • Check inlet hose for a kink. • Check water valve inlet for sediment and clean if necessary.
Dishwasher will not drain/ Water in tub bottom	• If hooked up to a food waste disposer, be sure the knock-out is removed from the disposer inlet. • Check for food obstruction in the drain or disposer. • Check drain hose for a kink. • Check your home's circuit breaker or fuse box. • Check that the cycle is completed.
Dishwasher adds water at end of cycle	• This is normal. The sensor (select models) in the pump must stay submerged so a short fill of water is added after the cycle's last drain.
Detergent cup is not empty	• Check that the cycle is completed. • Be sure dispenser is not blocked. • Use fresh detergent stored in a cool, dry place.
Dishwasher seems noisy	• A water valve hiss during fill is normal. • Water circulation sounds are normal. • A thumping sound may be a wash arm bumping an item that is extending beyond the racks. Readjust load to avoid obstructing wash arm. • Chopping or grinding sounds may be heard as the internal chopper blade chops hard items like fruit seeds, nuts, etc. • Humming during the drain is normal. • A snap noise is the detergent cup lid hitting the door liner when the dishwasher door is opened at the end of the cycle. This is normal. • Proper installation affects the noise level.
Cycle takes too long (Heating Delay light [select models] stays on)	• **Super Scrub** or **Sanitize** (select models) has been selected and the cycle is extended to heat water. • Check to see that the incoming water temperature is 120° F (49° C).
Dishwasher has an odor	• Run dishes being held in the dishwasher through a **Rinse Only** cycle. • Many dishwashers have a "new" smell when first installed. This will dissipate with use. • Dishwasher may not be draining properly. (See "Dishwasher Will Not Drain" section.) • For a strong odor, place baking soda in both sides of the detergent cup. Select **China/Crystal** cycle and allow the water to circulate for about 10 minutes. Interrupt the cycle by unlatching the door and let it stand overnight. Restart the dishwasher by latching the door and allow it to complete the cycle. Another alternative is to use a dishwasher cleaning product such as Jet-Dry Dishwasher Cleaner*.
Dishwasher leaks	• Check that the dishwasher is level. (Refer to the Installation Instructions.) • Suds can cause the dishwasher to overflow. Measure the detergent carefully and use only detergents designed for use in a dishwasher. Less detergent is needed in soft water. Try another brand of detergent if sudsing continues. • Follow directions closely on how to add a forgotten item (pg. 3). • To avoid rinse aid leaking from the dispenser, be sure the lid is securely attached.

*Brand names are trademarks of the respective manufacturer.

Cont.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Display time suddenly drops or increases by several minutes (select models)	• This is normal when the **Sensor Clean** (select models) or **Normal Wash** cycle is selected and the dishwasher decides to skip or add a drain and refill.
Indicator lights flashing	• The countdown display (select models) flashes after a cycle is selected until the **START/Cancel** pad is pressed. • The countdown display (select models) and the delay indicator flash after a delay is selected until the **START/Cancel** pad is pressed. • All active display indicators flash if the door is opened during a running cycle or delay. • The currently selected cycle flashes if an attempt is made to change the cycle after cycle "lock-in". • The lock indicator flashes and the countdown display (selected models) flashes an "L" if a pad is pressed while the control lock is enabled.
Glasses are cloudy/spotted	• Select **Extra Rinse** or **Hi Temp Wash** (select models). • Check water temperature. Incoming water should be 120° F (49° C). • Always use a rinse aid. • Confirm that the cloudiness is removable by soaking the item in white vinegar for approximately 5 minutes. If removed, the problem is due to hard water. Adjust detergent amount being used to match water hardness (pg. 9). Be sure detergent is fresh, stored properly and is a high quality brand. • If cloudiness is not removable, it is **etching**. This is an erosion of the surface of the glassware and can be caused by water that is too hot, from using too much detergent or by prewashing. Detergent needs food soil to act upon. If etching has occurred, the glassware is permanently damaged. To prevent further etching, adjust the detergent amount to match the water hardness, stop prewashing, and use water heating options only when incoming water temperature is below 120° F (49° C).
Food soil remains on dishes	• Check water temperature (pg 9). • Run hot water at the sink before starting the dishwasher. • Select **Super Scrub** or **Hi Temp Wash** option (select models). • Check water hardness and adjust detergent amount accordingly (pg. 9). • Use fresh detergent stored in a cool dry place. • Select proper cycle for the soil level (pg. 10). • Make sure the upper rack wash arm connector is correctly aligned in one of the water inlet holes (pg. 8). • Load items so they do not block the wash arms (pg. 3-7). • Load the utensil basket with knife handles up and spoon and fork handles down through the slots in the covers. • Do not place glasses over tines. • Prior to loading, scrape off burnt on foods and wipe the starchy film from utensils used with pasta, rice and oatmeal. These soils require more energy than the rest of the load to clean.
Items washed in the dishwasher or the dishwasher tub itself are stained/ discolored	• Aluminum utensils or pans can leave marks when they rub against other items. Leave a slight space between items. • Iron deposits in the water can leave a yellow, brown or orange film on dishes or the dishwasher tub. A rust filter may be needed, check with a water treatment company. • Separate silver or silver-plated silverware from stainless steel. These metals can be damaged by contact with each other during washing. • Color from tomato sauces may adhere to the interior parts of the dishwasher (pg. 15). If light staining has occurred, leave the door open to oxidize the stain away. Change dishwasher detergent and be sure to use a dishwasher detergent that contains chlorine to better fight staining. • Certain dishwasher detergents may stain silver. Try another brand of detergent.

*Brand names are trademarks of the respective manufacturer.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Items not properly dried/ moisture is present on the dishwasher interior after the dry cycle	• Be sure **Heated Dry** is selected. • Water droplets may form on the inner door as part of the drying process. • Use a rinse aid separate from the detergent like Jet Dry* or Cascade Rinse Aid* regularly, to improve drying. Turn the rinse aid selector toward the "MAX" setting. • Check water temperature (pg. 9). • Select **Sanitize**. • Increase detergent amount to match water hardness (pg. 9). • Load properly. (pg. 3-7) • Plastic and items with non-stick surfaces are difficult to dry because they have a porous surface which tends to collect water droplets. Towel drying may be necessary. • Glasses and cups with concave bottoms hold water and require towel drying. Locate these items on the more slanted side of the rack for improved results.
Dishware is chipped	• Load dishes according to instructions so they do not strike each other (pg. 3-7). • Washing fine antique china/crystal in the dishwasher is not recommended. • Do not load glasses over the tines. • Do not overload.
Sanitized light does not illuminate at the end of the cycle (select models)	• **Sanitize** was **not** selected. • Sanitization can only be achieved with the **Sensor Clean** (select models), **Heavy Wash**, **Normal Wash** or **China/Crystal** cycles. • Sanitization may not be achieved if there is an interruption of the cycle, power failure or if incoming water temperature is below 120° F (49° C).
Dishwasher door will not close	• Be sure adjustable racks (select models) are properly adjusted to upper or lower position (pg. 8).

*Brand names are trademarks of the respective manufacturer.

WARRANTY & SERVICE

Dishwasher Warranty

Full One Year Warranty
For one (1) year from the date of original retail purchase, any part which fails in normal home use will be repaired or replaced free of charge.

Limited Three Year Warranty
From the second year through the end of the third year following the date of original retail purchase, parts which fail in normal home use will be repaired or replaced free of charge for the part itself, with the owner paying all other costs, including labor, mileage, transportation, trip and diagnostic charges, if required.

Limited Second Through Fifth Year Warranty
From the second year through the end of the fifth year following the date of original retail purchase, all of the following components which fail in normal home use will be repaired or replaced free of charge for the part itself, with the owner paying all other costs, including labor, mileage, transportation, trip and diagnostic charges, if required. These components include:

All parts of the wash system for all models, including the complete power module assembly, soil sensor, center spray nozzle, spray arms, top wash arm hose and motor.

Computer Touch Control models only - any microprocessor and touch pad assemblies.

All models against rust, including exterior cabinet and front panels of convertible models, the exterior front panels and accessory side panels of built-in models and DuraGuard® coated racks (available on select models).

Full Twenty-Year Warranty - Plastic Tub
From the date of original purchase through the twentieth year, should the tub develop a water leak in normal home use, the dishwasher itself will be replaced **FREE OF CHARGE**.

From the date of original purchase through the twentieth year, should the door liner develop a water leak in normal home use, repair or replacement of the door liner will be made **FREE OF CHARGE**.

Full Lifetime Warranty - Stainless Steel Tub
At any time following the date of original retail purchase, should the tub develop a water leak in normal home use, the dishwasher will be replaced **FREE OF CHARGE**.

At any time following the date of original retail purchase, should the door liner develop a water leak in normal home use, repair or replacement of the door liner will be made **FREE OF CHARGE**.

PLEASE NOTE: These full warranties apply only when the dishwasher is located in the United States or Canada. Dishwashers located elsewhere are covered by the limited warranty only, including a limited warranties for parts which fail during the first year.

Canadian Residents
These warranties cover only those dishwashers installed in Canada that have been listed with Canadian Standards Association unless the dishwashers are brought into Canada due to transfer of residence from the United States to Canada.

The specific warranties expressed above are the ONLY warranties provided by the manufacturer. These warranties give you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

What is Not Covered By These Warranties:

1. Conditions and damages resulting from any of the following:
   a. Improper installation, delivery, or maintenance.
   b. Any repair, modification, alteration, or adjustment not authorized by the manufacturer or an authorized servicer.
   c. Misuse, abuse, accidents, or unreasonable use.
   d. Incorrect electric current, voltage, or supply.
   e. Improper setting of any control.
2. Warranties are void if the original serial numbers have been removed, altered or cannot be readily determined.
3. Products purchased for commercial or industrial use.
4. The cost of service or service call to:
   a. Correct installation errors.
   b. Instruct the user on the proper use of the product.
   c. Transport the appliance to the servicer.
5. Consequential or incidental damages sustained by any person as a result of any breach of these warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so the above exclusion may not apply.

To Receive Warranty Service

To locate an authorized service company in your area contact the Jenn-Air dealer from whom your appliance was purchased or call Maytag Services℠, Jenn-Air Customer Assistance at the number listed below. Should you not receive satisfactory warranty service, please call or write:

Maytag Services℠
Attn: CAIR® Center
P.O. Box 2370, Cleveland, TN 37320-2370
U.S. and CANADA **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)**
U.S. customers using TTY for deaf, hearing impaired or speech impaired, call 1-800-688-2080.

Note

- When writing or calling about a service problem, please include the following information:
  a. Your name, address and telephone number;
  b. Model number and serial number of your appliance;
  c. Name and address of your dealer or servicer and the date the appliance was purchased;
  d. A clear description of the problem you are having;
  e. Water hardness, detergent brand and amount, water temperature and cycle used;
  f. Proof of purchase (sales receipt).
- User's guides, service manuals and parts information are available from Maytag Services℠, Jenn-Air Customer Assistance.

Jenn-Air • 403 West Fourth Street North
P.O. Box 39 • Newton, Iowa 50208

LAVE-VAISSELLE JENN-AIR

JDB-5

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité 21
Conseils d'utilisation 22-23
Chargement 23-28
  Chargement de deux paniers 23-25, 28
  Chargement de trois paniers 26-28
Utilisation du lave-vaisselle 29
Cycles, options et témoins lumineux 30-34
Articles lavables ou non en lave-vaisselle 34
Entretien et nettoyage 35
Dépannage 36-38
Garantie et service 39
Guía de Uso y Cuidado 40

JENN-AIR

ENERGY STAR

Installateur : Veuillez laisser ce guide avec cet appareil.

Consommateur : Veuillez lire et garder ce guide pour consultation ultérieure. Conservez le reçu ou le chèque encaissé comme preuve de l'achat.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Pour des questions, appelez :

1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) aux É.-U. et CANADA (Lundi au vendredi, 8 h à 20 h, heure de l'Est)

Dans le cadre de nos pratiques d'amélioration constante de la qualité et de la performance de nos appareils, des modifications peuvent être introduites sur les appareils sans que cela donne lieu à une révision de ce guide.

Pour l'information sur le service, voir page 39.

Sécurité

Ce que vous devez savoir sur les instructions de sécurtié

Les instructions de sécurité importantes et les avertissements paraissant dans ce guide ne sont pas destinés à couvrir toutes les situations et conditions éventuelles qui peuvent se présenter. Il faut faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil.

Prenez toujours contact avec votre fabricant, au sujet de problèmes ou conditions que vous ne comprenez pas.

Reconnaissez les étiquettes, phrases ou symboles sur la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT – risques ou pratiques non sûres, qui **POURRAIENT** résulter en de graves blessures ou même la mort.

⚠ ATTENTION

ATTENTION – risques ou pratiques non sûres, qui **POURRAIENT** résulter en blessure mineure ou d'endommager le produit.

Instructions de sécurité importantes

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifier avec l'installateur pour s'assurer que l'appareil a été correctement mis à la terre pour éviter tout choc électrique. S'assurer de lire les instructions de sécurité personnelles importantes avant d'utiliser ce lave-vaisselle.

Les produits portant une étiquette (UL) ont été homologués par Underwriter's Laboratories, Inc. – ceux portant une étiquette CSA ont été homologués par la Canadian Standards Association (CSA). Néanmoins, comme pour tout autre équipement utilisant l'électricité et des pièces mobiles, il y a un danger potentiel.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation du lave-vaisselle, suivre ces précautions de base :

1. Lire la totalité des instructions avant d'utiliser le lave-vaisselle.
2. Utiliser le lave-vaisselle uniquement pour les applications.
3. Débrancher le lave-vaisselle avant tout entretien.
4. Pour éviter tout risque de choc électrique, les côtés et l'arrière doivent être fermés et le panneau avant doit être fixé avant de brancher le lave-vaisselle. Se reporter aux instructions d'installation pour les méthodes correctes de mise à la terre.
5. Brancher le lave-vaisselle à un circuit électrique correctement protégé, d'une puissance nominale appropriée et avec fils de calibre adéquat.
6. Il ne faut jamais laisser les enfants utiliser ou jouer dans, avec ou autour du lave-vaisselle.
7. Pour réduire le risque de blessure lors du chargement du lave-vaisselle, il faut placer les articles pointus ou aiguisés avec le manche vers le dessus. De même, loger les articles pointus pour qu'ils n'endommagent pas le joint de la porte.
8. Ne pas toucher à l'élément chauffant au bas de la cuve durant ou à la fin d'un cycle car il est chaud.
9. N'utiliser que des détergents et des agents de rinçage conçus pour un lave-vaisselle résidentiel automatique. Ne jamais utiliser de savon, de détergent lessiviel ou de détergent de lavage à la main dans votre lave-vaisselle. Garder ces produits hors de portée des enfants.
10. Ne pas s'asseoir, se mettre debout ou maltraiter la porte ou les paniers du lave-vaisselle.
11. Sous certaines conditions, de l'hydrogène peut se former dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. ***L'hydrogène est un gaz explosif***. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser couler l'eau pendant plusieurs minutes. Ceci diminuera l'accumulation d'hydrogène. Comme il s'agit d'un gaz inflammable, ne pas fumer ou utiliser de flamme vive durant cette opération.
12. Ne pas laver d'articles en plastique ne portant pas l'indication « lavable en lave-vaisselle ». Pour des articles en plastique sans indication, vérifier les recommandations du fabricant.
13. Ne pas circonvenir les commandes.
14. Pour éviter tout risque d'enfermement et/ou de suffocation accidentelle d'un enfant, toujours enlever la porte du compartiment de lavage lorsque l'on enlève un ancien lave-vaisselle ou qu'on le jette.
15. Faire preuve de prudence en déchargeant le lave-vaisselle. La vaisselle peut être chaude si elle est déchargée peu de temps après la fin d'un cycle.
16. Les lave-vaisselle à usage résidentiel certifié ne sont pas conçus pour les établissements alimentaires homologués.
17. Pour éviter que l'eau ou la moisissure ne détériore votre habitation, vérifiez régulièrement les raccordements d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation pour d'éventuelles fuites.

Conserver ces instructions

CONSEILS D'UTILISATION

Avant de commencer

- **Ne pas prérincer. Il suffit de jeter os et gros morceaux de nourriture.**
- Si le lave-vaisselle est raccordé à un broyeur à déchets, **veiller à ce que celui-ci soit vide avant de mettre le lave-vaisselle en marche.**
- **Gratter les taches tenaces laissées par les aliments à base de tomate** (voir page 35).
- **Éliminer certains aliments** (tels que moutarde, mayonnaise, jus de citron, vinaigre, sel et vinaigrettes) **des articles en acier inoxydable aussi rapidement que possible.** Ces aliments peuvent provoquer de la rouille et du piquage s'ils restent en contact prolongé avec la surface.

Utilisation du lave-vaisselle

(Modéles avec touches de commande sur le devant ou une combinaison des touches sur le devant et sur le dessus)

1. Une fois le lave-vaisselle chargé et le détergent ajouté, sélectionner le cycle et les options désirés en appuyant sur les touches. Les indicateurs lumineux du cycle et des options sélectionnés s'allument. Pour annuler une option, appuyer de nouveau sur la touche.
2. Pour démarrer un cycle, fermer la porte en l'enclenchant, puis appuyer sur la touche **START/Cancel (MISE EN MARCHE/ Annulation)** une fois. Après une pause, le remplissage commence. Le compte à rebours sur l'afficheur (certains modèles) clignote jusqu'à ce que l'on appuie sur la touche **START/Cancel**.

Remarques

- Si l'on n'appuie pas sur la touche **START/Cancel** dans les 30 secondes qui suivent le choix d'un cycle, le lave-vaisselle s'arrête.
- Pour empêcher des changements non prévus de cycle ou d'option, il n'est plus possible de changer ces sélections après une minute.

Le lave-vaisselle se souvient du dernier cycle choisi. Il n'est donc pas nécessaire de reprogrammer le cycle à chaque fois. Pour mettre en marche le lave-vaisselle avec le même cycle et les mêmes options que ceux choisis lors du lavage précédent, il suffit d'appuyer sur la touche **START/Cancel**.

3. Pour annuler un cycle en cours de fonctionnement, appuyer une fois sur la touche **START/Cancel**. Le lave-vaisselle procède à une vidange puis s'arrête. Pour arrêter le lave-vaisselle sans qu'il ne commence une vidange, appuyer deux fois sur la touche **START/Cancel**.

Remarque

- Si l'on appuie sur une touche de cycle après le verrouillage des commandes, le témoin lumineux situé au-dessus du cycle en cours clignote trois fois.

Utilisation du lave-vaisselle

(Modéles avec touches de commande sur le dessus seulement)

1. Une fois le lave-vaisselle chargé et le détergent ajouté, sélectionner le cycle et les options désirés en appuyant sur les touches. Les indicateurs lumineux du cycle et des options sélectionnés s'allument. Pour annuler une option, appuyer de nouveau sur la touche.
2. Pour démarrer un cycle, appuyer une fois sur la touche **START/Cancel**. Le témoin lumineux s'allume. Fermer la porte jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Après une pause, le remplissage commence.

Remarques

- Si l'on n'appuie pas sur la touche **START/Cancel** dans les 30 secondes qui suivent le choix d'un cycle, le lave-vaisselle s'arrête.
- Pour empêcher des changements non prévus de cycle ou d'option, il n'est plus possible de changer ces sélections après une minute.

Le lave-vaisselle se souvient du dernier cycle choisi. Il n'est donc pas nécessaire de reprogrammer le cycle à chaque fois. Pour mettre en marche le lave-vaisselle avec le même cycle et les mêmes options que ceux choisis lors du lavage précédent, il suffit d'appuyer sur la touche **START/Cancel**.

Suite...

CONSEILS D'UTILISATION

3. Pour annuler un cycle en cours de fonctionnement, soigneusement déverrouiller la porte sans l'ouvrir complètement et attendre que la circulation de l'eau s'arrête. Appuyer une fois sur la touche **START/ Cancel** puis fermer la porte. Le lave-vaisselle procède à une vidange, puis s'arrête. Pour arrêter le lave-vaisselle sans qu'il ne commence une vidange, appuyer deux fois sur la touche **START/Cancel**, puis fermer la porte.

Remarque

- Si l'on appuie sur une touche de cycle après le verrouillage des commandes, le témoin lumineux situé au-dessus du cycle en cours clignote trois fois.

Utilisation du lave-vaisselle

(Modéles avec un bouton sélecteur de cycle)

1. Après avoir chargé le lave-vaisselle et ajouté du détergent, choisir le cycle désiré en tournant le bouton sélecteur. Choisir les options en appuyant sur les boutons. Les témoins lumineux des options s'allument. Pour annuler une option, appuyer à nouveau sur ce bouton.
2. Pour démarrer un cycle, fermer la porte jusqu'à ce qu'elle se verrouille, puis appuyer une fois sur la bouton **START (MISE EN MARCHE)**.

Remarques

- Si l'on n'appuie pas sur la bouton **START** dans les 30 secondes qui suivent le choix d'un cycle, le lave-vaisselle s'arrête.
- Pour empêcher des changements non prévus de cycle ou d'option, il n'est plus possible de changer ces sélections après 1 minute.

3. Pour annuler un cycle en cours de fonctionnement, tourner le sélecteur sur **Drain/OFF (VIDANGE/ ARRÊT)**. Le lave-vaisselle procède à une vidange, puis s'arrête. Pour arrêter le lave-vaisselle sans qu'il ne commence une vidange, tourner le sélecteur sur **Drain/OFF** et puis appuyer une fois sur le bouton **START**.

Ajout d'un article oublié

Pour de meilleurs résultats de nettoyage, l'article oublié devra être ajouté au début du cycle.

1. Saisir la poignée de porte et déverrouiller la porte sans l'ouvrir complètement. Tous les témoins lumineux clignotent pour indiquer que le cycle est interrompu.
2. Attendre l'arrêt de la circulation d'eau.
3. Ouvrir la porte et ajouter l'article.
4. Fermer la porte et la verrouiller. Les témoins lumineux cessent de clignoter lorsque la porte est correctement fermée. Après un court instant, le cycle reprend automatiquement au point où il s'est arrêté.

Remarques

- Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement d'un cycle, il peut y avoir jusqu'à 30 secondes d'attente avant que l'appareil ne se remette en marche une fois la porte fermée.
- Il n'est pas recommandé d'interrompre le cycle de lavage pendant une période prolongée.

CHARGEMENT

Recommandations d'ordre général

(Les caractéristiques des paniers varient selon le modèle)

- Les articles peuvent être centrés derrière une tige de retenue ou chargés en biais pour tirer le meilleur parti possible de l'espace.
- Éviter de bloquer les bras gicleurs. Ne rien laisser dépasser des paniers.
- Tourner les surfaces souillées vers le centre du lave-vaisselle.

Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, observer les directives suivantes pour déterminer la disposition qui convient le mieux aux articles à laver.

CHARGEMENT DE DEUX PANIERS (CERTAINS MODÈLES)

10 Couverts

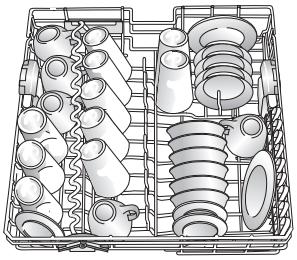

Panier supérieur

3 assiettes à pain et beurre sont placées sur le panier sous l'étagère Stack-Rack^MC (certains modèles)

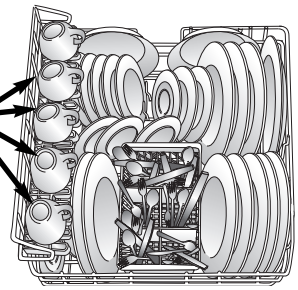

Panier inférieur

Panier supérieur

Il peut recevoir verres, tasses, articles en plastique léger, assiettes, bols, casseroles, ustensiles à long manche, etc. **Ne pas placer les verres sur les tiges de retenue.**

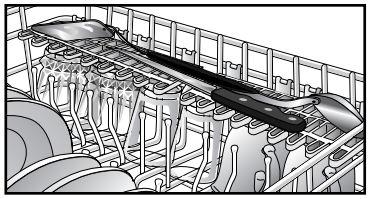

L'étagère **Stack-Rack** (certains modèles) à la droite du panier supérieur, se relève ou s'abaisse pour plus de souplesse de chargement. L'abaisser pour retenir les couteaux, les spatules et les cuillères à long manche ou les articles courts comme les tasses et les verres à jus. La relever pour loger les grands articles comme les verres, les bols, les assiettes, etc.

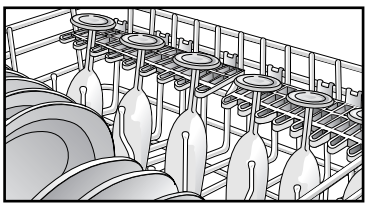

Le bord de l'étagère **Stack-Rack** (certains modèles) est conçu pour retenir les verres à pied en place. Il est préférable de placer les verres dont le pied est plus long à droite, car le panier supérieur est plus profond à cet endroit.

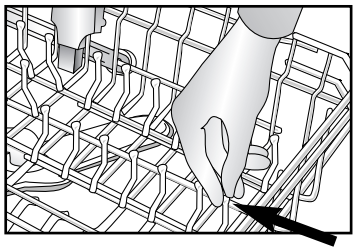

Les **Tiges pliables** (certains modèles) situées dans le coin avant droit, fournissent un espace pratique pour les grands articles encombrants comme les marmites ou bols mélangeurs.

Pour abaisser les tiges, les pousser soigneusement hors de chacun des supports et vers le centre du panier pour les mettre à plat.

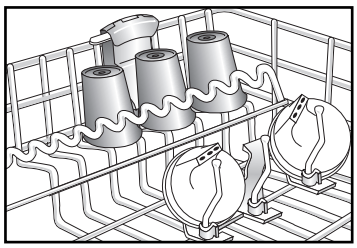

Les **attaches à tasses** (certains modèles) situés au centre du panier supérieur, peuvent recevoir des articles légers en plastique, des ustensiles de cuisine, des couteaux, etc. Fixer l'article entre la tige et l'attache.

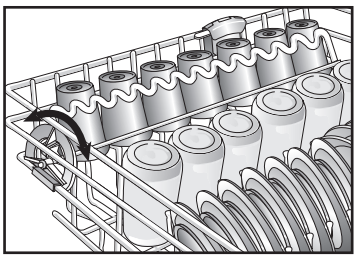

Le serre-articles **Vari-Lock^MC** (certains modèles) situé à gauche, permet de maintenir en place les articles légers. Il peut être ajusté en faisant passer le fil ondulé vers la gauche pour maintenir les articles contre l'extérieur du panier, ou vers la droite pour qu'il repose sur les articles légers. **Ne pas placer d'articles sur ce fil.**

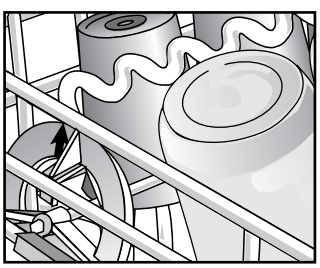

Pour obtenir de meilleurs résultats avec les verres hauts, poser le bas du verre contre le fil ondulé du serre-articles **Vari-Lock^MC** (certains modèles).

Suite...

CHARGEMENT DE DEUX PANIERS (CERTAINS MODÈLES)

Panier inférieur

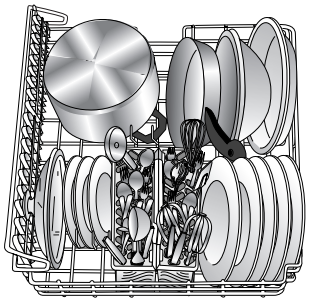

Il peut recevoir une variété d'articles, des assiettes à dîner, des bols mélangeurs, des casseroles et des plats.

De longs articles comme des ustensiles de cuisine et des grands plats de service peuvent être placés sur le côté gauche.

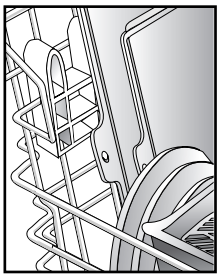

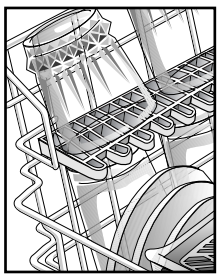

L'étagère **Stack-Rack** (certains modèles) étant relevée, des articles étroits comme des plaques à biscuits ou à pizza, peuvent être placés le long du côté gauche. Avec l'étagère abaissée, on peut mettre des verres et des tasses sur deux niveaux.

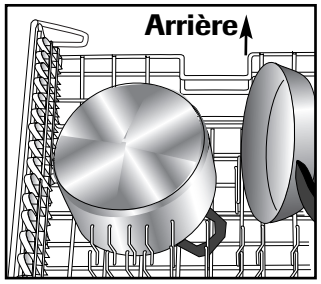

En positionnant les tiges pliables **Fold-Away**[MC] (certains modèles) à plat, à l'arrière et au coin gauche, un espace pratique est libéré pour les grands articles encombrants comme les casseroles ou les bols mélangeurs.

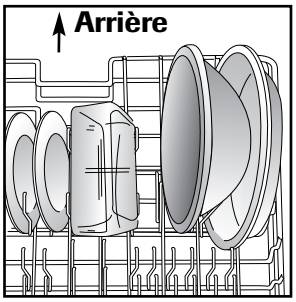

Les **tiges convertibles** (certains modèles) situées dans le coin arrière droit, peuvent être réglées pour fournir un espace étroit pour des assiettes, ou un espace plus large pour des marmites, casseroles ou saladiers profonds. Faire pivoter les tiges vers le haut pour réduire l'espace ou vers le bas pour l'agrandir.

Paniers pour ustensiles

Panier à ustensiles standard, amovible (certains modèles)

Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage, empêcher les articles de s'emboîter les uns dans les autres en mettant certains ustensiles dans le panier avec les poignées vers le haut et certains avec les poignées vers le bas. Ranger les couteaux, le manche vers le haut et les cuillères et fourchettes, le manche vers le bas, dans les ouvertures des sections à couvercle articulé (lorsque les couvercles sont fermés).

S'assurer que les articles minces et pointus ne dépassent pas du panier. Sinon, ils risquent de bloquer le bras inférieur de lavage.

De petits articles légers comme des cuillères pour bébés et des cuillères à mesurer en plastique doivent se trouver dans la (les) section(s) à couvercle articulé.

Panier à couverts Split & Fit[MC] (certains modèles)

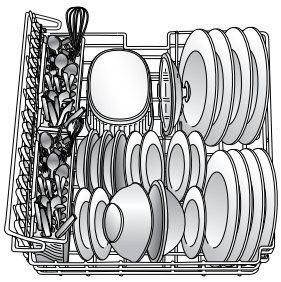

Le panier à couverts peut être séparé et placé en plusieurs endroits dans le panier inférieur. Loger les couverts et ustensiles dans les deux sections ou seulement dans une, en fonction de la charge.

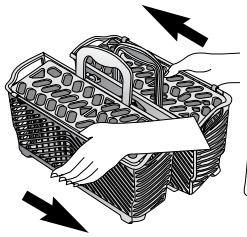

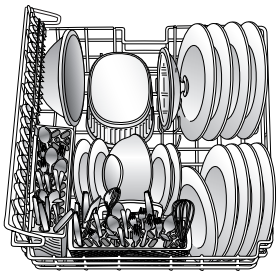

Pour séparer le panier, le tenir fermement sur les côtés et le séparer comme il est indiqué ci-contre.

Panier auxiliaire (certains modèles)

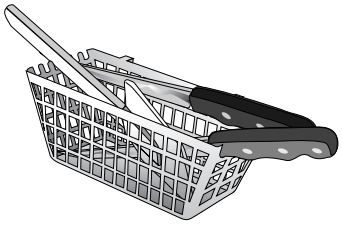

Utiliser ce panier supplémentaire dans le panier supérieur pour y charger des articles et ustensiles divers. Ce panier est également un endroit sûr pour charger les couteaux affûtés et les articles pointus.

CHARGEMENT DE TROIS PANIERS (CERTAINS MODÈLES)

10 Couverts

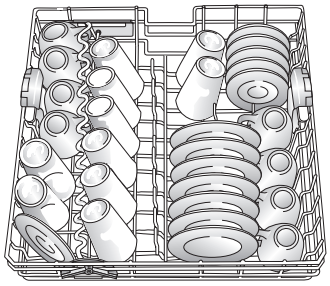

Panier supérieur

1 soucoupe est placée derrière les assiettes.

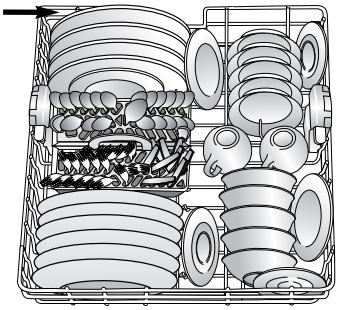

Panier intermédiaire

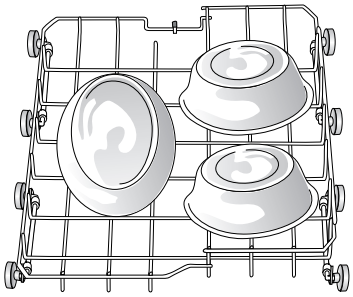

Panier inférieur FlexLoad[MC]

Panier supérieur

Il peut recevoir verres, tasses, articles en plastique léger, assiettes, bols, casseroles, ustensiles à long manche, etc. **Ne pas placer les verres sur les tiges de retenue.**

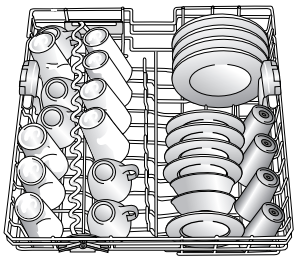

L'étagère **Stack-Rack** (certains modèles) à la droite du panier supérieur, se relève ou s'abaisse pour plus de souplesse de chargement. L'abaisser pour retenir les couteaux, les spatules et les cuillères à long manche ou les articles courts comme les tasses et les verres à jus. La relever pour loger les grands articles comme les verres, les bols, les assiettes, etc.

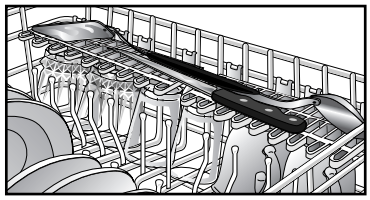

Le bord de l'étagère **Stack-Rack** (certains modèles) est conçu pour retenir les verres à pied en place. Il est préférable de placer les verres dont le pied est plus long à droite, car le panier supérieur est plus profond à cet endroit.

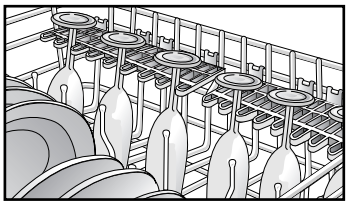

Les **Tiges pliables** (certains modèles) situées dans le coin avant droit, fournissent un espace pratique pour les grands articles encombrants comme les marmites ou bols mélangeurs.

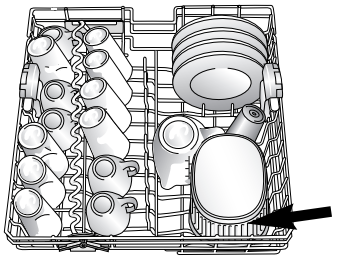

Pour abaisser les tiges, les pousser soigneusement hors de chacun des supports et vers le centre du panier pour les mettre à plat.

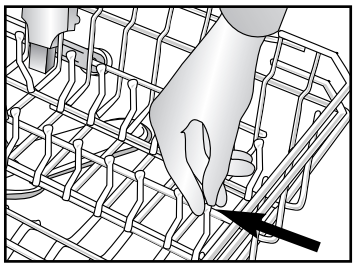

Les **attaches à tasses** (certains modèles) situés au centre du panier supérieur, peuvent recevoir des articles légers en plastique, des ustensiles de cuisine, des couteaux, etc. Fixer l'article entre la tige et l'attache.

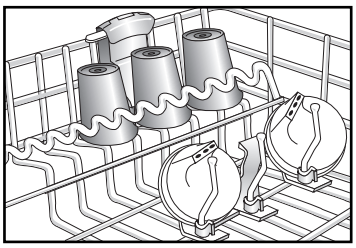

Le serre-articles **Vari-Lock[MC]** (certains modèles) situé à gauche, permet de maintenir en place les articles légers. Il peut être ajusté en faisant passer le fil ondulé vers la gauche pour maintenir les articles contre l'extérieur du panier, ou vers la droite pour qu'il repose sur les articles légers. **Ne pas placer d'articles sur ce fil.**

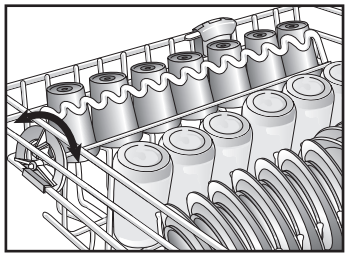

Pour obtenir de meilleurs résultats avec les verres hauts, poser le bas du verre contre le fil ondulé du serre-articles **Vari-Lock[MC]** (certains modèles).

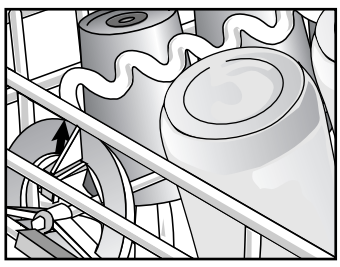

CHARGEMENT DE TROIS PANIERS (CERTAINS MODÈLES)

Panier intermédiaire

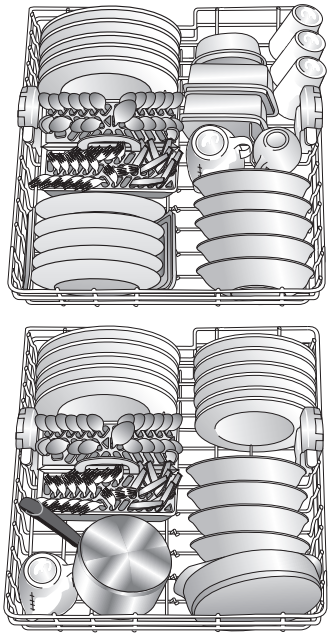

Il peut recevoir une variété d'articles, des tasses, des verres, des assiettes à dîner, des bols mélangeurs, des casseroles et des plats.

En positionnant les **tiges pliables Fold-Away**[MC] (certains modèles) à plat, à l'avant ou à l'arrière du panier à couverts, un espace pratique est libéré pour les grands articles encombrants comme les cocottes, les pichets à eau, marmites ou les bols mélangeurs.

Panier inférieur FlexLoad[MC]

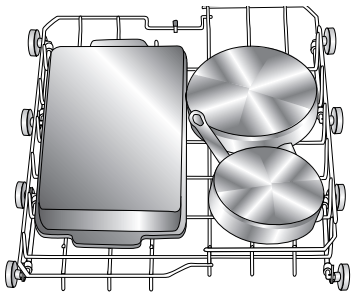

Ce panier inférieur peut accueillir une variété de grands articles comme les cocottes, les plats de cuisson, les bols mélangeurs et les marmites. Lorsque ce panier contient de grands plats ou marmites, le panier intermédiaire peut être relevé (voir page 28). Pour loger, sur le panier inférieur FlexLoad[MC] des articles exceptionnellement grands et utilisés seulement de temps à autre, comme une marmite à conserves, il est possible d'enlever le panier intermédiaire (voir page 28). Pour une bonne action de lavage, placer les articles avec la surface très sale dirigée vers le bas du panier.

Paniers à ustensiles

Panier à couverts Split & Fit[MC]

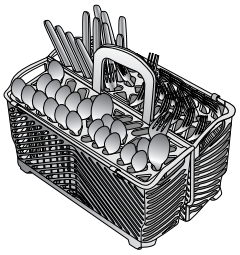

Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, empêcher les articles de s'emboîter les uns dans les autres en mettant un ustensile par ouverture. Ranger les couteaux, le manche vers le haut, et les cuillères et fourchettes, le manche vers le bas, dans les ouvertures.

S'assurer que les articles minces et pointus ne dépassent pas du panier. Sinon, ils risquent de bloquer le bras de lavage.

Lorsque les couvercles ne sont pas utilisés, placer les couverts dans le panier avec certains manches vers le haut et certains vers le bas pour ne pas les emboîter les uns dans les autres. De petits articles légers comme des cuillères pour bébés et des cuillères à mesurer en plastique doivent se trouver dans une partie du panier avec le couvercle fermé.

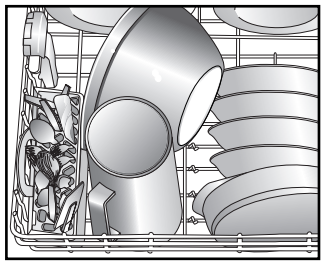

Le panier à couverts peut être séparé si l'on n'a pas besoin des deux sections pour les couverts.

Pour séparer le panier, le tenir fermement sur les côtés et le séparer comme il est indiqué ci-contre.

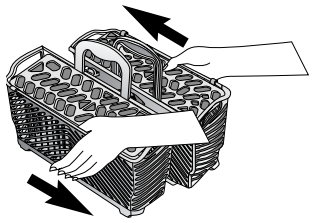

Panier auxiliaire (certains modèles)

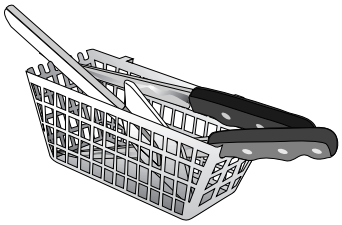

Utiliser ce panier supplémentaire dans le panier supérieur ou intermédiaire pour y charger des articles et ustensiles divers. Ce panier est également un endroit sûr pour loger les couteaux affûtés et les articles pointus.

Panier à ustensiles divers pour panier inférieur (certains modèles)

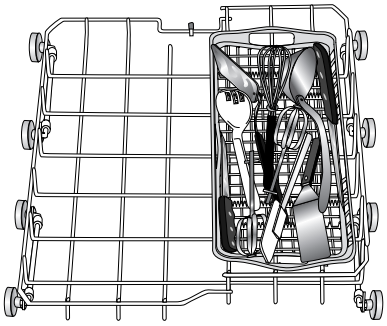

Ce panier est conçu pour des ustensiles divers comme couverts, ustensiles de cuisine, couteaux et autres ustensiles plus grands.

CHARGEMENT

Paniers réglables

(certains modèles)

Le **Panier supérieur réglable** (certains modèles) et le **Panier intermédiaire réglable** peuvent être relevés ou abaissés pour placer de grandes assiettes, des plats de service, des marmites, etc., dans les paniers inférieur, intermédiaire ou supérieur. De grandes assiettes à dîner peuvent être placées dans le panier supérieur si celui-ci se trouve en position basse. Décharger toujours la hauteur des paniers avant d'y ajuster.

Pour baisser le panier :

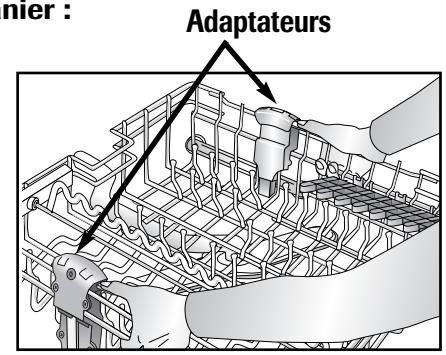

1. Complètement tirer le panier.
2. Placer les pouces sur chaque levier des adaptateurs tout en tenant le panier avec les mains.
3. Appuyer sur les leviers avec les pouces et pousser le panier vers le bas. Le panier s'arrête lorsqu'il est en place.

Pour relever le panier :

1. Complètement tirer le panier.
2. Placer les mains sur les côtés et relever le panier jusqu'à ce qu'il s'arrête et se verrouille en place.

Remarques

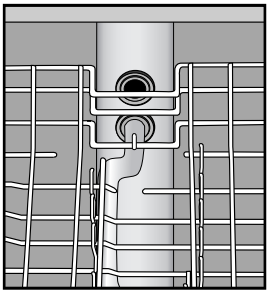

- **L'appareil ne fonctionne pas correctement si le raccord du bras de lavage du panier n'est pas aligné avec l'un des orifices d'arrivée d'eau à l'arrière.**
- Les adaptateurs droit et gauche des paniers doivent être complètement relevés ou abaissés pour obtenir un bon raccordement.

Enlèvement des paniers supérieur et intermédiaire

Les paniers peuvent être enlevés pour placer des articles de plus grandes dimensions dans les paniers inférieur ou intermédiaire. Décharger d'abord le panier avant de l'enlever.

Enlèvement du panier avec butées à poussoir (certains modèles) :

1. Faire rouler le panier vers soi de ⅓ à ½ de la distance.
2. Enlever la butée en plastique à l'extrémité de chaque glissière. Pour ce faire, appuyer vers l'intérieur (vers le panier) sur la nervure de la butée. La butée s'ouvre d'un coup sec et peut être facilement enlevée en la tirant tout droit. Bien soutenir la glissière au moment d'enlever les butées.
3. Faire rouler complètement le panier hors de la glissière et l'enlever du lave-vaisselle.

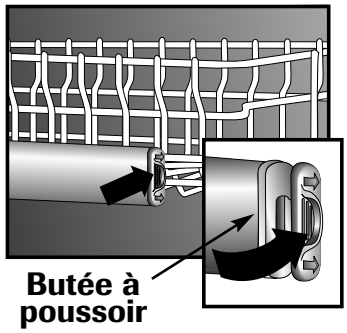

Remise en place :

- Suivre ces instructions dans l'ordre inverse pour remettre le panier dans le lave-vaisselle.

Retirer un panier muni de butées avec languette de sûreté (certains modèles)

1. Tirez le panier vers vous du 1/3 à 1/2.
2. Repérez les butées au bout de chaque guide. Appuyez sur les languettes de sûreté situées au centre des butées et retirez les butées complètement et tout droit. Assurez-vous de soutenir le panier au moment de retirer les butées.
3. Remettez le panier complètement et sortez-le du lave-vaisselle.

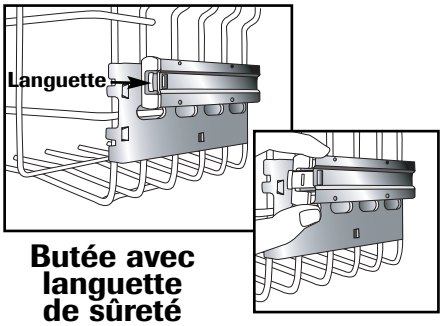

Butée avec languette de sûreté

Réinstallation :

1. Remettez le panier du lave-vaisselle en faisant glisser les roulettes dans les guides.
2. Insérez chacune des butées au bout des guides de façon à ce qu'elles pénètrent dans les petits trous situés sur les côtés des guides.

UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE

Eau chaude

Pour des résultats de nettoyage et de séchage optimaux, l'eau chaude est nécessaire. La température de l'eau d'arrivée doit se trouver entre 49 °C (120 °F) pour activer correctement le détergent et faire fondre la saleté et la graisse.

Pour vérifier la température de l'eau à son arrivée, ouvrir le robinet d'eau chaude le plus proche du lave-vaisselle et faire couler l'eau dans un verre placé dans l'évier. Placer un thermomètre à confiserie dans le verre et vérifier la température une fois qu'elle s'est stabilisée.

Détergent

Utiliser un détergent conçu spécifiquement pour être utilisé dans un lave-vaisselle automatique. S'assurer qu'il n'est pas périmé et s'il est en poudre, le ranger dans un endroit sec et frais **(pas sous l'évier)**.

Quantité recommandée

Une trop faible quantité de détergent entraînerait de faibles résultats de lavage, un dépôt et l'apparition de taches dus à l'eau dure et un séchage inefficace. Une trop grande quantité de détergent peut causer un piquage et un aspect terne permanent.

La quantité de détergent à utiliser est déterminée par la dureté de l'eau et le niveau de saleté de la vaisselle. Se référer au tableau ci-dessous pour connaître les recommandations d'utilisation du détergent.

DURETÉ DE L'EAU*	NIVEAU DE SALETÉ	PRÉLAVAGE DÉTERGENT	LAVAGE PRINCIPAL DÉTERGENT
Douce (0-4 gpg)	Léger Normal Intense	2 cuillères à thé 4 cuillères à thé 4 cuillères à thé	6 cuillères à thé 6 cuillères à thé 7 cuillères à thé
Moyenne (5-9 gpg)	Léger Normal Intense	4 cuillères à thé 4 cuillères à thé 5 cuillères à thé	6 cuillères à thé 6 cuillères à thé 7 cuillères à thé
Dure (10-12 gpg)	Tous les Niveaux	5 cuillères à thé	8 cuillères à thé

*Votre station locale d'approvisionnement en eau ou tout autre service compétent de votre province, peut vous donner le degré de dureté de l'eau dans votre région.

En cas d'eau extrêmement dure (13 grains par gallon ou plus*), il est difficile d'atteindre de bons résultats avec n'importe quel lave-vaisselle. Un adoucisseur d'eau mécanique peut être nécessaire pour améliorer la qualité de l'eau et l'efficacité du détergent et protéger les pièces du lave-vaisselle contre les dommages provoqués par l'eau dure.

Ajouter la quantité recommandée de détergent dans chaque tasse comme il est illustré et fermer le couvercle du compartiment.

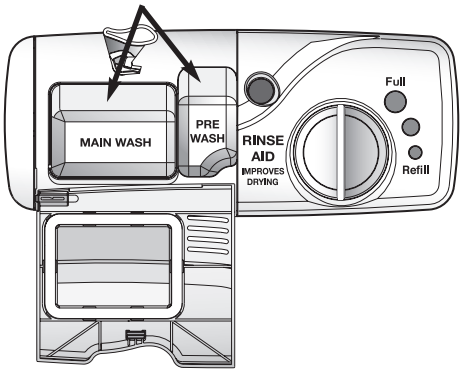

Ne pas utiliser de détergent avec le cycle **Rinse Only (Rinçage seulement)**. Laisser le couvercle du distributeur de détergent ouvert lors du cycle **Rinse Only**.

Agent de rinçage

L'utilisation régulière d'un agent de rinçage améliore le séchage, réduit les taches et les dépôts de film ainsi que l'humidité à l'intérieur du lave-vaisselle.

Un distributeur automatique d'agent de rinçage se trouve à côté du godet de détergent.

Le hublot à côté du capuchon du distributeur indique quand il est nécessaire de remplir le réservoir d'agent de rinçage. Lorsque le niveau d'agent de rinçage se trouve en dessous de l'indicateur et que le hublot est presque transparent, il est temps de remplir le distributeur. **Vérifier le distributeur tous les mois.**

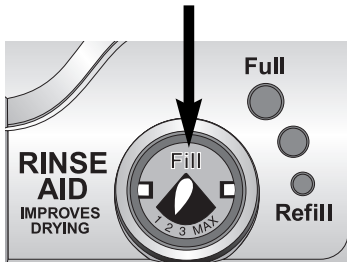

Pour ajouter de l'agent de rinçage dans le distributeur, tourner le capuchon vers la gauche pour l'ouvrir. Enlever le capuchon et verser l'agent de rinçage dans l'ouverture. La quantité d'agent de rinçage distribuée au cours du cycle peut être réglée en déplaçant le levier à l'intérieur de la zone du réservoir. La plupart du temps, utiliser le réglage « 2 », recommandé par le fabricant. Régler à la position « MAX » pour une eau dure. Placer le levier n'importe où entre ces deux repères pour obtenir les meilleurs résultats. Remettre le capuchon et le tourner vers la droite pour le fermer.

CYCLES, OPTIONS ET TÉMOINS LUMINEUX

Cycles

Choisir le cycle qui convient le mieux à votre vaisselle en appuyant sur la touche correspondante. (Voir page 22, **Conseils d'utilisation**, pour la manière de débuter le cycle.)

CYCLE	DESCRIPTION	DURÉE (MIN. APPROX.)	NOMBRE DE LAVAGES/RINÇAGES
Heavy Wash (Lavage intense)	Cycle long pour vaisselle très sale.	132	2 lavages/3 rinçages
Normal Wash (Lavage normal)	Cycle moyen pour vaisselle normalement sale. Le capteur de turbidité ClearScan^{MC} est actif avec ce cycle.	97-117	1-2 lavages*/1-2 rinçages*
China/Crystal (Porcelaine/cristal)	Cycle court pour vaisselle peu sale.	82	1 lavage/2 rinçages
Sensor Clean (Nettoyage capteur) (certains modèles)	Conçu pour choisir le nombre de remplissages d'eau correspondant au mieux au niveau de saleté de chaque charge. Le capteur de turbidité ClearScan^{MC} est actif avec ce cycle.	94-128	1-2 lavages*/2-3 rinçages*
Rinse Only (Rinçage seulement)	Rince la vaisselle en attente de prochaines charges.	9	1 rinçage
Quick Wash ou Insta Wash (Lavage rapide) (certains modèles)	Lavage rapide pour vaisselle peu sale. Le cycle se termine par un rinçage sans séchage.	38	1 lavage/2 rinçages

* Le nombre de remplissages varie selon le degré de saleté de chaque charge.

Remarques

- Selon la température de l'eau, il pourra y avoir une augmentation de la durée du cycle pour amener l'eau à la température souhaitée.
- Les durées de cycle indiquées dans l'affichage numérique (certains modèles) augmentent ou diminuent en fonction du niveau de saleté de chaque charge, de la température de l'eau et des options sélectionnées.
- Seuls les cycles certifiés suivants ont été conçus pour répondre aux exigences d'assainissement NSF (NSF/ANSI 184 – lave-vaisselle résidentiel) : **Nettoyage capteur** (certains modèles), **Lavage intense**, **Lavage normal** et **Porcelaine/cristal**.

Suite...

CYCLES, OPTIONS ET TÉMOINS LUMINEUX

Options

En plus de choisir un cycle sur la page 30, choisir, parmi les options suivantes disponibles, **toutes celles qui seront nécessaires** selon la charge en cours.

OPTION	DESCRIPTION	À UTILISER AVEC LES CYCLES
Super Scrub (certains modèles)	Sélectionner cette option lors du lavage de vaisselle avec des taches tenaces. Selon le cycle sélectionné, cette option augmente la durée du lavage et/ou la température.	Lavage intense* Lavage normal* Porcelaine/cristal Nettoyage capteur* (certains modèles)
Sanitize (Lavage sanitaire) (certains modèles)	Assainissement de la vaisselle. Lorsque le contrôleur du cycle reconnaît que les bonnes conditions ont été atteintes, le témoin lumineux Sanitized s'allume à la fin du cycle. Le lavage assainissant peut ne pas avoir lieu en cas d'interruption du cycle, de panne de courant ou si la température d'arrivée d'eau est inférieure à 49 °C (120 °F).	Lavage intense* Lavage normal* Nettoyage capteur* (certains modèles)
Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) (certains modèles)	Sélectionner pour ajouter un rinçage supplémentaire au cycle. Un rinçage supplémentaire permet d'améliorer les résultats en cas d'eau dure.	Tous les cycles (sauf Rinse Only [Rinçage seulement])
Hi Temp Wash (certains modèles)	La fonction Hi Temp Wash fait en sorte que l'eau soit plus chaude au cours du cycle de lavage. La fonction Hi Temp assure une température idéale pour des lavages et des séchages optimaux.	Tous les cycles (sauf Rinse Only) (certains modèles)
160 ° Rinse (Rinçage 70 °C [160 °F]) (certains modèles)	Augmente la température du rinçage final à 70 °C (160 °C). Cette option peut être sélectionnée avec tous les cycles excepté Rinçage seulement et Lavage rapide (certains modèles).	Lavage intense* Lavage normal* Nettoyage capteur* (certains modèles)
Heated Dry (Séchage avec chaleur)	Pour de meilleurs résultats de séchage, sélectionner cette option. Lorsque **Heated Dry (Séchage avec chaleur) n'est pas** chois il peut être nécessaire de sécher à la main certains articles comme ceux en plastique et ceux avec surface non adhérente. Plus d'humidité peut aussi rester sur l'intérieur du lave-vaisselle. Dans les modèles avec intérieur en plastique, il est normal que de la vapeur s'échappe de l'évent de la porte pendant que la chaleur sèche la vaisselle. De la vapeur s'échappera même si l'option **Heated Dry n'est pas** sélectionnée.	Lavage intense* Lavage normal* Porcelaine/cristal Nettoyage capteur* (certains modèles)

* Seuls ces cycles ont été désignés pour répondre aux exigences d'assainissement NSF (NSF / ANSI 184 – lave-vaisselle résidentiel).

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN – Dans les modèles avec intérieur en plastique, il est normal de remarquer que de la vapeur s'échappe de l'évent de la porte dans le coin supérieur gauche de la porte alors que la chaleur sèche la vaisselle. La vapeur est chaude et peut causer des brûlures mineures.

OPTION	DESCRIPTION	À UTILISER AVEC LES CYCLES
Start/Cancel (Mise en marche/Annulation)	Démarre et arrête le lave-vaisselle. Voir les explications à la page 22 sous **Conseils d'utilisation sur la mise en marche.**	Tous les cycles
Delay (Démarrage différé)	L'option peut être utilisée pour mettre le cycle automatiquement en marche, plus tard. Voir les instructions à la page 32.	Tous les cycles
Control Lock Option (Option de verrouillage des commandes) (certains modèles)	Verrouille les touches de commande pour empêcher une utilisation non souhaitée. Voir les instructions à la page 33.	Tous les cycles

CYCLES, OPTIONS ET TÉMOINS LUMINEUX

Indicateurs lumineux/ affichage

Delay (Démarrage différé)

L'option **Delay** peut être utilisée pour mettre le cycle automatiquement en marche, plus tard, pour réduire l'accumulation de chaleur pendant la journée dans la maison, ou pour bénéficier de coûts énergétiques réduits, si ceci est disponible dans la région. Cette option est aussi utile pour conserver l'eau chaude, à des périodes d'utilisation domestique élevée (douches, lessive).

Réglage d'un démarrage différé :

1. Sélectionner le cycle et les options appropriées pour la charge. Fermer la porte.
2. Appuyer sur le bouton ou la touche **Delay** pour choisir la durée d'attente désirée.
3. Le témoin lumineux **Delay** et l'affichage du compte à rebours (certains modèles) clignoteront jusqu'à ce que l'on appuie sur la touche **START/Cancel (MISE EN MARCHE/ Annulation)** ou la bouton **START (MISE EN MARCHE)**.
4. Une fois que l'on a appuyé sur la touche **START/Cancel** ou la bouton **START**, le témoin lumineux s'arrête de clignoter et le compte à rebours commence. Le témoin lumineux **Delay** restera allumé jusqu'à la fin du compte à rebours.
5. Le cycle commencera automatiquement à l'expiration du délai d'attente.

Remarque

- Si 30 secondes s'écoulent entre un réglage du cycle et des options et une pression sur la touche **START/Cancel** ou la bouton **START**, le lave-vaisselle se mettra à l'arrêt.

Annulation d'un démarrage différé :

Lorsque le compte à rebours de la durée d'attente est en cours, appuyer de nouveau sur le bouton ou la touche **Delay**. Le témoin lumineux s'éteindra et le cycle commencera ou reprendra immédiatement.

Annulation d'un démarrage différé et d'un cycle : (Tous les modèles à touches de commande)

- Appuyer une fois sur la touche **START/Cancel** pour évacuer l'eau et arrêter le lave-vaisselle.

Ou

- Appuyer deux fois sur la touche **START/Cancel** pour arrêter le lave-vaisselle sans évacuer l'eau.

Annulation d'un démarrage différé et d'un cycle : (Modèles à bouton sélecteur de cycle)

- Tourner le sélecteur sur **Drain/OFF (Vidange/ ARRÊT)**. Le lave-vaisselle procède à une vidange, puis s'arrête.

Ou

- Tourner le sélecteur sur **Drain/OFF**, puis appuyer une fois sur le bouton **START**. Le lave-vaisselle se mettra à l'arrêt sans qu'il ne commence une vidange.

CYCLES, OPTIONS ET TÉMOINS LUMINEUX

Option de verrouillage de commandes (certains modèles)

Les touches de commande peuvent être verrouillées pour empêcher toute utilisation non autorisée. Si cette fonction est activée entre les cycles, le lave-vaisselle ne peut pas être utilisé jusqu'au déverrouillage des commandes. Au besoin, les commandes peuvent être verrouillées après le démarrage d'un cycle ou d'un départ différé.

Réglage du verrouillage des commandes :

1. Appuyer sur la touche **Heated Dry (Séchage avec chaleur**) pendant trois secondes.
2. Un témoin lumineux situé à côté de l'icône de verrouillage s'allume lorsque les commandes sont verrouillées.

Annulation :

1. Appuyer sur la touche **Heated Dry** pendant trois secondes.
2. Le témoin lumineux s'éteint.

Remarques

- Si l'on appuie sur la touche d'un cycle ou d'une option *après* le verrouillage des commandes, le témoin lumineux situé à côté de l'icône de verrouillage clignotera cinq fois. Sur certains modèles avec l'affichage du compte à rebours, un « L » clignote à l'affichage en même temps que le témoin lumineux de verrouillage.
- Cette option ne verrouille pas la porte, uniquement les commandes du lave-vaisselle.

Témoins lumineux/affichage (certains modèles)

TÉMOIN LUMINEUX	DESCRIPTION
Affichage de la DURÉE RESTANTE (certains modèles)	Indique le nombre de minutes approximatif restantes dans un cycle. Le symbole « 2H » apparaît lorsque la durée d'un cycle est supérieure à 99 minutes. Les durées de cycle apparaissant à l'affichage numérique (certains modèles) augmentent ou diminuent selon le niveau de saleté de chaque charge, la température de l'eau et les options choisies.
CLEAN (NETTOYAGE)	S'allume à la fin du cycle et reste allumé à moins que la porte ne reste ouverte en continu pendant 30 secondes.
DRYING (SÉCHAGE) (certains modèles)	S'allume durant toute la période de séchage et s'éteint une fois le cycle terminé.
WASHING (LAVAGE) (certains modèles)	S'allume pendant toutes les parties rinçage et lavage du cycle. Sur les modèles avec bouton sélecteur, le témoin Washing reste allumé pendant toute la durée du cycle, y compris pendant le séchage.
HEATING DELAY (CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE) (certains modèles)	S'allume lorsque le cycle est prolongé pour chauffer l'eau.
SANITIZED (LAVAGE SANITAIRE) (certains modèles)	S'allume à la fin du cycle lorsque toutes les conditions ont été respectées pour un lavage sanitaire. Le témoin lumineux reste allumé à moins que la porte ne reste ouverte en continu pendant 30 secondes.

Remarques

- Lorsque Sanitize (Lavage sanitaire) est choisi, les cycles sont contrôlés pour s'assurer du lavage sanitaire. Le témoin lumineux **Sanitized (Lavage Sanitaire)** ne s'allume pas si les exigences du lavage sanitaire ne sont pas respectées. Ceci peut se produire si le cycle est interrompu, en cas de panne de courant ou d'arrivée d'eau à une température inférieure à 120 °F (49 °C).
- Les témoins lumineux **Clean (Nettoyage)** et **Sanitized (Lavage Sanitaire)** (certains modèles) ne se réallument pas à la suite d'une panne de courant et tant que le prochain cycle n'est pas en marche.

ARTICLES LAVABLES OU NON EN LAVE-VAISSELLE

La plupart des articles de table et de cuisson ainsi que les couverts peuvent être lavés en sécurité dans le lave-vaisselle. Vérifier avec le fabricant.

MATÉRIAU	SONT-ILS LAVABLES EN LAVE-VAISSELLE?	RENSEIGNEMENTS UTILES
Aluminium	Oui, sauf l'aluminium anodisé.	De hautes températures et les détergents peuvent attaquer la finition.
Fonte	Non	L'apprêt serait enlevé et le fer rouillerait.
Porcelaine/Grès	Oui, sauf les pièces d'antiquité ou peintes à la main.	Toujours vérifier les recommandations du fabricant avant le lavage. Les porcelaines fines, les motifs peints à la main ou sur le vernis peuvent s'estomper. Les feuilles d'or peuvent se décolorer.
Cristal	Oui, sauf les pièces d'antiquité et le cristal délicat.	Toujours vérifier les recommandations du fabricant avant le lavage. Certains types de cristal au plomb peuvent se corroder après des lavages répétés.
Filtres	Non recommandés.	Peuvent laisser un dépôt crasseux ou des taches à l'intérieur du lave-vaisselle.
Verre	Oui	Un verre spécial appelé « verre laiteux » peut jaunir par suite de lavages répétés au lave-vaisselle.
Couverts plaqués or	Non	Se décolorent.
Étain, fer blanc	Non	
Plastiques	Oui, sur panier supérieur sauf les articles en plastique à jeter.	Toujours vérifier les recommandations du fabricant avant le lavage. La capacité des plastiques à résister aux hautes températures et aux détergents peut varier. Les articles en plastique jetable ne sont pas lavables en lave-vaisselle.
Acier inoxydable	Oui	Si ces articles ne sont pas lavés immédiatement, lancer un cycle **Rinse Only (Rinçage seulement)**. Le contact prolongé avec la nourriture contenant du sel, du vinaigre, des produits laitiers ou du jus peut endommager la finition.
Argenterie ou argent sterling	Non, s'il a subi un traitement de « noircissement ».	Toujours vérifier les recommandations du fabricant avant le lavage. Si ces articles ne sont pas lavés immédiatement, lancer un cycle **Rinse Only**. Le contact prolongé avec la nourriture contenant du sel, de l'acide ou des sulfures (oeufs, mayonnaise ou fruits de mer) peut endommager la finition. Le « noircissement » commercial peut être enlevé par le détergent.
Articles en bois	Non	Le bois peut se déformer, se fissurer ou se décolorer.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Recommandations d'ordre général

- L'intérieur du lave-vaisselle est normalement autonettoyant. Vérifier périodiquement le fond de la cuve du lave-vaisselle pour voir si des résidus importants ne sont pas passés à travers le filtre.
- Nettoyer le bord de la doublure intérieure de la porte pour enlever toutes les éclaboussures de nourriture qui se seraient produites au cours du chargement.
- Toujours nettoyer dans le sens de la texture de l'extérieur en acier inoxydable, **ne jamais** utiliser de produits contenant du javellisant ou de l'acide citrique.
- La couleur de certains aliments à base de tomate peut parfois adhérer à certains composants à l'intérieur du lave-vaisselle et provoquer une décoloration temporaire.

  Pour réduire cet effet :

  - Enlever l'excès d'aliments à base de tomate, de la vaisselle, avant de la mettre au lave-vaisselle.
  - Utiliser le cycle **Heavy Wash (Lavage intense)** pour de la vaisselle contenant des aliments à base de tomate.
  - S'assurer d'utiliser un détergent pour lave-vaisselle qui contient du chlore pour un meilleur détachage.

EMPLACEMENT	NIVEAU DE SALETÉ	TRAITEMENT
Extérieur standard	Légère à modérée	Linge souple et humide et produit de nettoyage liquide à pulvériser. ***Ne pas*** utiliser de poudres abrasives ou de tampons de nettoyage.
Extérieur en acier inoxydable (certains modèles)	Lavage quotidien et saleté légère	Linge souple ou éponge et un des produits suivants : • Détergent doux et eau • Solution de vinaigre blanc et d'eau • Produit de nettoyage pour verre et surface formule 409* ou produit semblable multi-surfaces. • ***Ne pas*** utiliser de produits contenant du javellisant ou de l'acide citrique. Faire suivre par un rinçage et un séchage.
	Modérée à importante	Linge souple ou éponge humidifiée et Bon Ami*. Faire suivre par un rinçage et un séchage.
	Traces de doigt ou marques / brillant à restaurer	Linge souple et produit à pulvériser Stainless Steel Magic**.
Intérieur	Décoloration	Linge souple ou éponge humidifiée et produit de nettoyage Cameo Stainless Steel Cleaner*. Rincer immédiatement et sécher.
	Légère à modérée	Linge souple ou éponge humide.
	Décoloration ou taches à base de tomate	Passer du détergent pour lave-vaisselle à un produit à base de chlore.

*Les noms de marque sont les marques de commerce des fabricants respectifs.

**Composer le 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) pour une commande.

Rangement/déplacement

Remplir le godet de détergent avec un détergent rafraîchissant pour lave-vaisselle ou du bicarbonate de soude et sélectionner le cycle **Normal Wash (Lavage normal)**. Attendre la fin du cycle du lave-vaisselle. Fermer ensuite l'arrivée d'eau et laisser le lave-vaisselle évacuer l'eau. Pour vidanger : appuyer sur la touche **START/Cancel (MISE EN MARCHE/Annulation)** une fois, pour mettre en marche le lave-vaisselle (modéles avec un bouton sélecteur de cycle, tourner le sélecteur sur **Drain/OFF (VIDANGE/ARRÊ)**. Appuyer sur cette touche de nouveau pour mettre en marche l'évacuation. Répéter deux fois l'opération d'évacuation pour s'assurer que la plus grande partie de l'eau a été évacuée. Enfin, débrancher le lave-vaisselle et ouvrir la porte.

Importante: S'assurer que l'approvisionnement en eau á la maison et au lave-caisselle sont arretés.

DÉPANNAGE

VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS POUR ÉCONOMISER TEMPS ET ARGENT.

PROBLÈME	SOLUTION
Le lave-vaisselle ne se remplit pas	• Appuyer sur **START/Cancel (MISE EN MARCHE/Annulation)** pour mettre le lave-vaisselle en marche. • S'assurer que la porte est correctement fermée. • S'assurer que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifier que la touche est correctement sélectionnée pour un cycle. • Vérifier les fusibles ou disjoncteurs de l'habitation. • Vérifier que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé. • Vérifier qu'il n'y a pas de dépôt à la soupape d'arrivée d'eau et la nettoyer si nécessaire.
Le lave-vaisselle n'évacue pas l'eau/Eau dans le bas de la cuve	• Si le lave-vaisselle est raccordé à un broyeur à déchets, s'assurer que l'opercule défonçable a été enlevé de l'arrivée d'eau du broyeur. • Vérifier qu'il n'y a aucune obstruction de nourriture dans le tuyau d'évacuation ou le broyeur. • Vérifier que le tuyau d'évacuation n'est pas entortillé. • Vérifier les fusibles ou disjoncteurs de l'habitation. • Vérifier que le cycle est terminé.
Le lave-vaisselle ajoute de l'eau à la fin du cycle	• C'est normal. Le capteur (certains modèles) de la pompe doit rester sous l'eau, un léger remplissage d'eau est donc ajouté après la dernière évacuation du cycle.
Le godet à détergent n'est pas vide	• Vérifier que le cycle est terminé. • S'assurer que le distributeur n'est pas bloqué. • Utiliser un détergent non périmé, entreposé dans un endroit frais et sec.
Le lave-vaisselle semble bruyant	• Il est normal d'entendre un sifflement de la soupape d'eau durant le remplissage. • Des bruits de circulation d'eau sont normaux. • Un bruit sourd peut être un bras de lavage heurtant un article qui dépasse des paniers. Redisposer la vaisselle pour qu'elle ne gêne pas le bras de lavage. • Des craquements et des grincements peuvent se faire entendre lorsque la lame interne du broyeur coupe des produits durs, comme des noyaux, des noix, etc. • Un bourdonnement est normal au cours de l'évacuation. • Un bruit de claquement est normal lorsque le couvercle du godet à détergent frappe la doublure de porte lorsque la porte du lave-vaisselle est ouverte à la fin du cycle. • Une installation appropriée peut diminuer le niveau de bruit.
Cycle trop long (le témoin lumineux Chauffage supplémentaire reste allumé [certains modèles])	• Les touches **Super Scrub** ou **Sanitize (Lavage sanitaire)** (certains modèles) ont été sélectionnées et le cycle est prolongé pour chauffer l'eau. • Vérifier que la température d'arrivée d'eau est de 49 °C (120 °F).
Le lave-vaisselle dégage une odeur	• Lancer un cycle Rinse Only (Rinçage seulement) si on laisse de la vaisselle dans le lave-vaisselle. • De nombreux lave-vaisselle dégagent une odeur de « neuf » lorsqu'ils sont installés pour la première fois. Cette odeur se dissipe avec l'utilisation. • Il se peut que le lave-vaisselle n'évacue pas l'eau correctement. (Voir la section « Le lave-vaisselle n'évacue pas l'eau ».) • En cas d'odeur forte, mettre du bicarbonate de soude des deux côtés du godet de détergent. Sélectionner **China/Crystal (Porcelaine/cristal)** et laisser circuler l'eau pendant environ 10 minutes. Interrompre le cycle en déverrouillant la porte et en la laissant ouverte pendant la nuit. Remettre le lave-vaisselle en marche en refermant la porte et en le laissant terminer le cycle. On peut aussi utiliser un produit de nettoyage de lave-vaisselle tel que le nettoyant Jet-Dry*.
Le lave-vaisselle fuit	• Vérifier que le lave-vaisselle est de niveau. (Se reporter aux instructions d'installation.) • De la mousse peut déborder du lave-vaisselle. Mesurer soigneusement la quantité de détergent et utiliser seulement des détergents conçus pour lave-vaisselle. Il faut moins de détergent dans de l'eau douce. Si la mousse subsiste, essayer une autre marque. • Suivre soigneusement le mode d'emploi concernant l'ajout d'un article oublié (page 23). • Pour éviter toute fuite d'agent de rinçage du distributeur, s'assurer que le couvercle est correctement fermé.

*Les noms de marque sont les marques de commerce des fabricants respectifs.

Suite...

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
La durée affichée augmente ou diminue rapidement de plusieurs minutes (certains modèles)	• C'est normal lorsqu'un cycle **Sensor Clean (Nettoyage capteur)** (certains modèles) ou Normal Wash (Lavage normal) est sélectionné et que le lave-vaisselle décide de passer ou d'ajouter une évacuation ou un remplissage.
Clignotement des témoins lumineux	• L'affichage du compte à rebours (certains modèles) clignote après la sélection du cycle et jusqu'à ce que l'on appuie sur la touche **START/Cancel (MISE EN MARCHE/Annulation)**. • L'affichage du compte à rebours (certains modèles) et le témoin lumineux de démarrage différé clignotent après la sélection d'une durée de démarrage différé et jusqu'à ce que l'on appuie sur la touche **START/Cancel**. • Tous les témoins lumineux actifs de l'affichage clignotent si la porte est ouverte pendant un cycle ou un démarrage différé en cours. • Le témoin du cycle sélectionné clignote si l'on essaie de modifier le cycle après un verrouillage des commandes. • Le témoin lumineux de verrouillage clignote et le compte à rebours (certains modèles) affiche un « L » si l'on appuie sur une touche quand les commandes sont verrouillées.
Les verres sont ternes/tachetés	• Sélectionner **Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)** ou **Hi Temp Wash** (certains modèles). • Vérifier la température de l'eau. La température d'arrivée d'eau doit se trouver entre 49 °C (120 °F). • Toujours utiliser un agent de rinçage. • S'assurer que le dépôt terne peut être enlevé en faisant tremper l'article dans du vinaigre blanc pendant environ 5 minutes. Si c'est le cas, le problème est dû à de l'eau dure. Régler la quantité de détergent à utiliser pour correspondre à la dureté de l'eau (page 29). S'assurer que le détergent est non périmé, correctement rangé et de haute qualité. • Si on ne peut pas enlever la couche terne, cela est le résultat d'une **attaque chimique**. Une érosion de la surface du verre est peut-être causée par l'eau trop chaude, par l'utilisation d'une quantité excessive de détergent ou par un prélavage. Pour agir, le détergent a besoin de saleté. Si une attaque chimique se produit, le verre est endommagé en permanence. Pour éviter toute attaque future, ajuster la quantité de détergent pour qu'elle corresponde à la dureté de l'eau, arrêter le prélavage et n'utiliser les options de chauffage de l'eau que lorsque la température d'arrivée d'eau est inférieure à 49 °C (120 °F).
De la saleté reste sur la vaisselle	• Vérifier la température de l'eau (page 29). • Laisser couler de l'eau chaude dans un évier avant de mettre le lave-vaisselle en marche. • Sélectionner la touche **Super Scrub** ou **Hi Temp Wash** (certains modèles). • Vérifier la dureté de l'eau et régler la quantité de détergent en conséquence (page 29). • Utiliser un détergent non périmé, rangé dans un endroit frais et sec. • Sélectionner le cycle approprié au niveau de saleté (page 30). • S'assurer que le connecteur du bras de lavage du panier supérieur est correctement aligné avec un des orifices d'arrivée d'eau (page 28). • Loger les articles pour qu'ils ne bloquent pas les bras du lave-vaisselle (pages 23-27) • Dans le panier à couverts, loger les couteaux avec le manche vers le haut et les cuillères et fourchettes avec le manche vers le bas dans les ouvertures des couvercles. • Ne pas placer les verres sur les tiges. • Avant le chargement, nettoyer les résidus de nourriture et le dépôt provenant de l'utilisation des ustensiles avec des pâtes, du riz et de la farine d'avoine. Il faut plus d'énergie pour nettoyer ce type de résidu que le reste de la charge.

*Les noms de marque sont les marques de commerce des fabricants respectifs.

DÉPANNAGE

PROBLÉME	SOLUTION
Les articles lavés dans le lave-vaisselle (ou la cuve du lave-vaisselle elle-même) sont tachés/décolorés	• Les ustensiles ou les casseroles en aluminium peuvent laisser des marques lorsqu'elles touchent d'autres articles. Laisser un espace entre ces articles. • Des dépôts de fer dans l'eau peuvent laisser un film jaune, orange ou brun sur la vaisselle ou la cuve du lave-vaisselle. Un filtre peut être nécessaire; vérifier avec votre compagnie d'approvisionnement en eau. • Séparer l'argenterie ou l'argenterie plaquée de l'acier inoxydable. Ces métaux peuvent être endommagés par contact avec l'un l'autre pendant le lavage. • Les sauces à base de tomate peuvent colorer la cuve (page 35). Si la tache est légère, laisser la porte ouverte pour oxyder la tache. Changer le détergent de lave-vaisselle et s'assurer d'utiliser un détergent qui contient du chlore pour mieux combattre les taches. • Certains détergents de lave-vaisselle peuvent tacher l'argent. Essayer une autre marque de détergent.
Articles incorrectement séchés/ présence d'humidité à l'intérieur du lave-vaisselle après le cycle de séchage	• S'assurer que l'option **Heated Dry (Séchage à chaud)** est sélectionnée. • Des gouttes d'eau peuvent se former sur la porte intérieure au cours du processus de séchage. • Utiliser régulièrement un agent de rinçage tel que Jet Dry* ou Cascade*. Pour améliorer le séchage, placer le sélecteur d'agent de rinçage à la position <<MAX>>. • Vérifier la température de l'eau (page 29). • Sélectionner l'option **Sanitize (Lavage sanitaire)**. • Augmenter la quantité de détergent pour correspondre à la dureté de l'eau (page 29). • Loger les articles correctement (pages 23-27). • Les articles en plastique et ceux à surface non adhérente sont difficiles à sécher parce qu'ils comportent une surface poreuse qui tend à conserver des gouttes d'eau. Il pourrait être nécessaire de les sécher à la main. • Les verres et les tasses avec un fond concave retiennent l'eau et nécessitent un séchage à la main. Placer ces articles sur le côté incliné du panier pour améliorer les résultats.
Vaisselle ébréchée	• Loger la vaisselle en fonction des instructions pour que les articles ne se touchent pas (page 23-27). • Le lavage de cristal ou de porcelaine fine dans le lave-vaisselle n'est pas recommandé. • Ne pas placer de verres sur les tiges. • Ne pas surcharger le lave-vaisselle.
Le témoin lumineux Sanitized (Lavage sanitaire) ne s'allume pas à la fin du cycle (certains modèles)	• L'option **Sanitize (Lavage sanitaire)** n'a pas été sélectionnée. • Le lavage sanitaire ne peut être effectué uniquement qu'avec les cycles **Sensor Clean (Nettoyage capteur)** (certains modèles), **Heavy Wash (Lavage intense)**, **Normal Wash (Lavage normal)** ou **China/Crystal (Porcelaine/cristal)**. • Le lavage assainissant peut ne pas avoir lieu en cas d'interruption du cycle, de panne de courant ou si la température d'arrivée d'eau est inférieure à 49 °C (120 °F).
La porte du lave-vaisselle ne se ferme pas	• S'assurer que les paniers réglables (certains modèles) sont correctement placés en position supérieure ou inférieure (page 28).

*Les noms de marque sont les marques de commerce des fabricants respectifs.

GARANTIE ET SERVICE

Garantie de lave-vaisselle

Garantie complète d'un an
Durant une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial au détail, toute pièce qui se révélerait défectueuse dans des conditions normales d'usage ménager, sera réparée ou remplacée gratuitement.

Garantie limitée de trois ans
La garantie couvre la période allant de la deuxième année jusqu'à la fin de la troisième année, suivant la date de l'achat initial au détail, les pièces qui se révéleraient défectueuses dans des conditions normales d'usage ménager, seront réparées ou remplacées gratuitement (pièces seulement), le propriétaire devra assumer tous les autres frais, y compris les frais de main-d'œuvre, de déplacement, de transport, de kilométrage et de diagnostic, le cas échéant.

Garantie limitée de la deuxième à la cinquième année
La garantie couvre la période allant de la deuxième année jusqu'à la fin de la cinquième année, tous les composants suivants qui se révéleraient défectueux dans des conditions normales d'usage ménager, seront réparés ou remplacés gratuitement (pièces seulement); le propriétaire devra assumer tous les autres frais y compris les frais de main-d'œuvre, de déplacement, de transport, de kilométrage et de diagnostic, le cas échéant. Ces composants comprennent :

Toute pièce du système de lavage, pour tous les modèles, y compris l'ensemble de module d'alimentation au complet, le capteur de saleté, la tour d'arrosage centrale, les bras gicleurs, le boyau du bras d'arrosage supérieur et le moteur.

Sur les modèles à touches seulement – les ensembles de microprocesseur et de touches.

Tous les modèles sont garantis contre la rouille, y compris les panneaux extérieurs et les panneaux avant des modèles convertibles, les panneaux avant extérieurs et les panneaux latéraux facultatifs des modèles encastrés ainsi que les paniers revêtus de DuraGuard® (disponibles sur certains modèles).

Garantie complète de vingt ans — cuve en plastique
À partir de la date de l'achat initial au détail jusqu'à la vingtième année, en cas de fuite d'eau de la cuve, dans des conditions normales d'usage ménager, le lave-vaisselle sera remplacé **SANS FRAIS**.

À partir de la date de l'achat initial au détail jusqu'à la vingtième année en cas de fuite d'eau de la doublure de porte dans des conditions normales d'usage ménager, la doublure de porte sera réparée ou remplacée **SANS FRAIS**.

Garantie complète, à vie — cuve en acier inoxydable
À partir de la date de l'achat initial au détail, nous remplacerons **SANS FRAIS** le lave-vaisselle si la cuve se met à fuir au cours d'une utilisation domestique normale.

À partir de la date de l'achat initial au détail, nous remplacerons **SANS FRAIS** l'isolant de la porte si ce dernier se met à fuir au cours d'une utilisation domestique normale.

VEUILLEZ NOTER : Ces garanties ne s'appliquent qu'à un lave-vaisselle situé aux États-Unis ou au Canada. Les lave-vaisselle situés ailleurs ne sont couverts que par les garanties limitées, y compris une garantie limitée dans le cas de pièces qui se révéleraient défectueuses la première année.

Résidents du Canada

Ces garanties ne couvrent que les appareils installés au Canada et qui ont été répertoriés par la Canadian Standards Association, à moins que les appareils n'aient été apportés au Canada par suite de changement de résidence des États-Unis au Canada.

Les garanties spécifiques formulées ci-dessus sont les SEULES que le fabricant accorde. Ces garanties vous confèrent des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'un état à un autre ou d'une province à une autre.

Ne sont pas couverts par ces garanties :

1. Les dommages ou dérangements dus à :
   a. Mise en service, livraison ou entretien effectués incorrectement.
   b. Toute réparation, modification, altération et tout réglage non autorisés par le fabricant ou par un prestataire de service après-vente agréé.
   c. Accidents, mauvaise utilisation ou usage abusif ou déraisonnable.
   d. Alimentation électrique (tension, intensité) incorrecte.
   e. Réglage incorrect d'une commande.
2. Les garanties ne peuvent être honorées si les numéros de série d'origine ont été enlevés, modifiés ou ne sont pas facilement lisibles.
3. Appareils achetés aux fins d'usage commercial ou industriel.
4. Les frais de visite d'un prestataire de service ou de service après-vente encourus pour les raisons suivantes :
   a. Correction d'erreurs de mise en service.
   b. Initiation de l'utilisateur à l'emploi de l'appareil.
   c. Transport de l'appareil aux locaux du prestataire de service.
5. Dommages secondaires ou indirects subis par toute personne suite au non-respect de la garantie. Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages secondaires ou indirects; par conséquent, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Pour faire appel à la garantie

Pour situer un réparateur agréé dans votre région, contactez le détaillant Jenn-Air où vous avez acheté l'appareil ou l'un des numéros de la liste ci-dessous du service à la clientèle de Jenn-Air auprès de Maytag Services℠. Si vous n'obtenez pas satisfaction, veuillez appeler ou écrire à :

Maytag Services℠
Attn: CAIR® Center
P.O. Box 2370, Cleveland, TN 37320-2370
É.-U. et CANADA **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)**

Remarque

- Si vous écrivez ou appelez à propos d'un problème de service après-vente, veuillez fournir l'information suivante :
  a. Vos nom, adresse et numéro de téléphone;
  b. Numéro de modèle et numéro de série de l'appareil;
  c. Nom et adresse du revendeur ou prestataire de service et date d'achat de l'appareil;
  d. Une description claire du problème observé;
  e. La dureté de l'eau, la marque et la quantité de détergent, la température de l'eau et le cycle utilisés.
  f. Preuve d'achat (facture de vente).
- Les guides de l'utilisateur, les manuels de service et les informations sur les pièces sont disponibles auprès de Maytag Services℠, service à la clientèle de Jenn-Air.

Jenn-Air • 403 West Fourth Street North
P.O. Box 39 • Newton, Iowa 50208

LAVAVAJILLAS DE JENN-AIR

JDB-5

GUÍA DE USO Y CUIDADO

TABLA DE MATERIAS

Seguridad 41
Sugerencias de Funcionamiento 42-43
Carga del Lavavajillas 43-48
  Carga del lavavajillas de dos canastillas 44-45
  Carga del lavavajillas de tres canastillas 46-47
Uso del Lavavajillas 49
Ciclos, Opciones y Luces 50-54
Lo Que Puede y No Puede ser Lavado 54
Cuidado y Limpieza 55
Localización y Solución de Averías 56-58
Garantía y Servicio . . . . . última página

JENN-AIR

ENERGY STAR

Instalador: Por favor deje este manual junto con el electrodoméstico.

Consumidor: Por favor lea y conserve este manual para referencia futura. Conserve el recibo de compra y/o el cheque cancelado como comprobante de compra.

Número de Modelo _____

Número de Serie _____

Fecha de Compra _____

Si tiene preguntas , llame al:

1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) EE. UU. y CANADÁ
(Lunes a Viernes, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. Hora del Este)

En nuestro continuo afán de mejorar la calidad de nuestros electrodomésticos, puede que sea necesario modificar el electrodoméstico sin actualizar esta guía.

Para información sobre servicio, ver la última página.

Seguridad

Lo que Necesita Saber sobre las Instrucciones de Seguridad

Las advertencias e instrucciones importantes sobre seguridad que aparecen en este manual no están destinadas a cubrir todas las posibles circunstancias y situaciones que puedan ocurrir. Se debe ejercer sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice mantenimiento o haga funcionar el lavavajillas.

Siempre póngase en contacto con fabricante si surgen problemas o situaciones que usted no comprenda.

Reconozca los Símbolos, Advertencias y Etiquetas de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA – Peligros o prácticas no seguras que **PODRIAN** causar lesión personal grave o mortal.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN – Peligros o prácticas no seguras que **PODRIAN** causar lesiónes personales menores o daños al producto.

Instrucciones Importantes de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Verifique con el instalador para asegurarse de que el electrodoméstico ha sido puesto a tierra en forma debida a fin de evitar posible choque eléctrico. asegúrese de leer la instrucciones importantes sobre seguridad antes de usar este lavavajillas.

Los productos que tienen la etiqueta (UL) han sido aprobados por Underwriter's Laboratories, Inc. - aquellos que tienen la etiqueta de la CSA han sido aprobador por la Asociación de Normas Canadienses. Sin embargo, al igual que con cualquier otro equipo que usa electricidad y piezas móviles, siempre existe un riesgo potencial.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando use su lavavajillas, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el lavavajillas.
2. Use el lavavajillas solamente para la función a que fue destinado.
3. Desenchufe el lavavajillas antes de efectuar cualquier reparación.
4. Para evitar el peligro de choque eléctrico, los costados y la parte trasera debe estar encerrada y los paneles delanteros deben estar instalados antes de enchufar el lavavajillas. Consulte las instrucciones de instalación para los procedimientos apropiados de puesta a tierra.
5. A fin de evitar sobrecarga eléctrica, conecte el lavavajillas a un circuito de suministro eléctrico debidamente protegido y de capacidad suficiente.
6. No se debe permitir que los niños hagan funcionar o jueguen en el lavavajillas o alrededor del mismo.
7. A fin de reducir el riesgo de sufrir una lesión cuando se está cargando el lavavajillas, los artículos puntiagudos o afilados deben colocarse con los mangos hacia arriba. Además, coloque los artículos afilados de modo que no vayan a dañar la junta de la puerta.
8. No toque el elemento calefactor que se encuentra en el fondo de la tina durante o al término de un ciclo, pues estará caliente.
9. Use solamente detergentes y aditivos de enjuague diseñados exclusivamente para uso en lavavajillas domésticos automáticos. Nunca use en el lavavajillas jabón, detergente para lavar ropa ni detergente de lavar a mano. Mantenga estos productos fuera del alcance de los niños.
10. No se siente, ni se pare o haga uso abusivo de la puerta o de los soportes de los platos del lavavajillas.
11. Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no ha sido usado durante dos semanas o más. ***El hidrógeno es un gas explosivo***. Si el sistema del agua caliente no ha sido usado durante tal período, abra todas las llaves del agua caliente y deje que el agua escurra durante varios minutos para hacer salir el gas hidrógeno acumulado. Debido a que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta durante este proceso.
12. No lave artículos de plástico a menos que estén marcados "resistentes al lavavajillas" o algo similar. Para los artículos de plásticos que no estén marcados, verifique las recomendaciones del fabricante.
13. No altere los controles.
14. A fin de evitar los riesgos de que los niños queden atrapados o se afixien dentro del lavavajillas, siempre retire la puerta del compartimiento del lavado cuando descarte o ponga fuera de servicio un lavavajillas antiguo.
15. Tenga cuidado cuando esté sacando la vajilla limpia del lavavajillas. Los platos pueden estar calientes si lo hace inmediatamente después de haberse completado el ciclo.
16. Los lavavajillas de uso doméstico no han sido diseñados para uso en restaurantes.
17. Para evitar daños causados por agua o moho, verifique las conexiones de las mangueras de admisión y drenaje con frecuencia para asegurarse de que no haya escapes.

Conserve estas Instrucciones para Referencia Futura

SUGERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Antes de Comenzar

- **No enjuague los platos antes de colocarlos en el lavavajillas. Solamente retire los huesos y los restos de alimentos grandes.**
- Si el lavavajillas está conectado a un triturador de desperdicios, **asegúrese de que el triturador esté vacío antes de poner en marcha el lavavajillas.**
- **Limpie las manchas de alimentos a base de tomates** (ver página 55).
- **Retire los restos de ciertos alimentos** (tales como mostaza, mayonesa, jugo de limón, vinagre, sal o aderezos) **de los cubiertos de acero inoxidable tan pronto como sea posible**. Estos alimentos pueden causar oxidación y picaduras si se dejan en contacto con la superficie por un período de tiempo prolongado.

Funcionamiento del Lavavajillas

(Modelos con teclas de control delanteras o combinacion de teclas delanteras y superiores)

1. Después de colocar los artículos en el lavavajillas y agregar el detergente, seleccione el ciclo y las opciones deseadas oprimiendo las teclas correspondientes. Se iluminarán las luces indicadoras del ciclo y de las opciones seleccionadas. Para cancelar una opción, oprima nuevamente la tecla de la opción.
2. Para comenzar un ciclo, cierre la puerta con seguro y luego oprima una vez la tecla **'START/Cancel' (PUESTA EN MARCHA/ Cancelar)**. Después de una pausa, el lavavajillas se comenzará a llenar. La cuenta regresiva desplegada (modelos selectos) comenzará a destellar hasta que se oprima **'START/Cancel'.**

Nota

- Si no se oprime **'START/Cancel'** dentro de 30 segundos de haber seleccionado el ciclo, el lavavajillas se apagará.
- Para evitar cambios inesperados de ciclo o de opciones, estas selecciones quedan "bloqueadas" después de 1 minuto.

El lavavajillas recuerda el último ciclo usado, por lo tanto no debe programar el ciclo cada vez. Para poner en marcha el lavavajillas usando el mismo ciclo y las mismas opciones seleccionadas en un lavado anterior, simplemente oprima la tecla **'START/Cancel'.**

3. Para cancelar un ciclo en curso, oprima una vez la tecla **'START/Cancel'**. El lavavajillas se desaguará y luego se apagará. Para apagar el lavavajillas sin desagüe, oprima dos veces la tecla **'START/ Cancel'**.

Nota

- Si se oprime una tecla después que los controles han sido 'bloqueados', la luz situada sobre el ciclo en curso destellará tres veces.

Funcionamiento del Lavavajillas

(Modelos con teclas de control cuperiores solamente)

1. Después de colocar los artículos en el lavavajillas y agregar el detergente, seleccione el ciclo y las opciones deseadas oprimiendo las teclas correspondientes. Se iluminarán las luces indicadoras del ciclo y de las opciones seleccionadas. Para cancelar una opción, oprima nuevamente la tecla de la opción.
2. Para comenzar un ciclo, oprima una vez la tecla **'START/Cancel'**. La luz indicadora se iluminará. Cierre bien la puerta. Después de una pausa, comenzará el llenado.

Nota

- Si no se oprime **'START/Cancel'** dentro de 30 segundos de haber seleccionado el ciclo, el lavavajillas se apagará.
- Para evitar cambios inesperados de ciclo o de opciones, estas selecciones quedan "bloqueadas" después de 1 minuto.

El lavavajillas recuerda el último ciclo usado, por lo tanto no debe programar el ciclo cada vez. Para poner en marcha el lavavajillas usando el mismo ciclo y las mismas opciones seleccionadas en un lavado anterior, simplemente oprima la tecla **'START/Cancel'**.

Cont.

3. Para cancelar un ciclo en curso, abra con cuidado la puerta pero no completamente y espere hasta que termine la circulación del agua. Oprima una vez la tecla **'START/Cancel'** y luego cierre la puerta. El lavavajillas desaguará y después se apagará. Para apagar el lavavajillas sin que desagüe, oprima dos veces la tecla **'START/Cancel'** y después cierre la puerta.

Nota

- Si se oprime una tecla después que los controles han sido 'bloqueados', la luz situada sobre el ciclo en curso destellará tres veces.

Funcionamiento del Lavavajillas

(Modelos con perilla selectora de ciclos)

1. Después de colocar los artículos en el lavavajillas y agregar el detergente, seleccione el ciclo deseado girando la perilla selectora de ciclos. Seleccione las opciones oprimiendo los botones. Se iluminarán las luces indicadoras de las opciones seleccionadas. Para cancelar una opción, oprima nuevamente ese botón.
2. Para comenzar un ciclo, cierre bien la puerta y luego oprima una vez la tecla **'START'**. Después de una pausa, el lavavajillas se comenzará a llenar.

Nota

- Si no se oprime **'START'** dentro de 30 segundos de haber seleccionado el ciclo, el lavavajillas se apagará.
- Para evitar cambios inesperados de ciclo o de opciones, estas selecciones quedan "bloqueadas" después de 1 minuto.

3. Para cancelar un ciclo en curso, gire la perilla selectora de ciclos a **'Drain/OFF' (Desagüe/APAGADO)**. El lavavajillas desaguará y después se apagará. Para apagar el lavavajillas sin que desagüe, gire la perilla selectora de ciclos a **'Drain/OFF'** y luego oprima una vez la tecla **'START'**.

Como Agregar un Artículo Olvidado

Para una mejor limpieza, el artículo olvidado debe ser agregado a comienzos del ciclo.

1. Sujete la manija de la puerta y desengánchela sin abrirla completamente. Todas las luces destellarán indicando que el ciclo se ha suspendido.
2. Espere que el agua termine de circular.
3. Abra la puerta y agregue el artículo.
4. Cierre bien la puerta. Las luces dejarán de destellar cuando la puerta esté debidamente cerrada. Después de una leve demora, el ciclo se reanuda automáticamente desde el punto de interrupción.

Notas

- Si se abre la puerta durante el funcionamiento de un ciclo, puede haber una demora de 30 segundos antes de que la lavadora reanude el ciclo después de que se cierra la puerta.
- No se recomienda la interrupción prolongada del ciclo de lavado.

CARGA DEL LAVAVAJILLAS

Recomendaciones Generales

(Las características de las rejillas varían según el modelo)

- Los artículos pueden centrarse detrás de un soporte o colocarse en ángulo para aprovechar el espacio.
- Evite bloquear o impedir que los brazos rociadores giren libremente. No deje que los artículos sobresalgan de las rejillas.
- Dirija las superficies sucias de los artículos hacia el centro del lavavajillas.

Para obtener mejores resultados con el lavado de la vajilla, siga estas pautas para determinar cual es la mejor distribución de sus artículos.

Cont.

CARGA DEL LAVAVAJILLAS DE DOS CANASTILLAS (MODELOS SELECTOS)

Cubiertos para 10 Personas

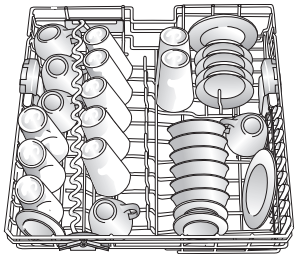

Rejilla Superior

Se pueden acomodar 3 platos de pan y mantequilla en la rejilla situada debajo del soporte 'Stack Rack'MR (modelos selectos)

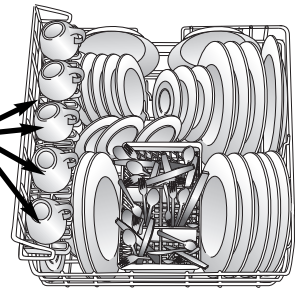

Rejilla Inferior

Rejilla Superior

Los vasos, tazas, copas, plásticos livianos, platos, tazones, ollas, utensilios de mangos largos, etc. no deben ser colocados en esta rejilla. **No coloque los vasos sobre los soportes.**

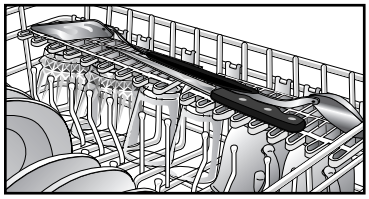

El soporte **'Stack Rack'** (modelos selectos) situado en el lado derecho de la rejilla superior puede doblarse hacia arriba o hacia abajo para facilitar la carga de la vajilla. Dóblelo hacia abajo para acomodar los cuchillos de mango largo, espátulas y cucharas o artículos cortos tales como tazas o vasos de jugo. Colóquelo hacia arriba para artículos más altos tales como vasos, tazones, platos, etc.

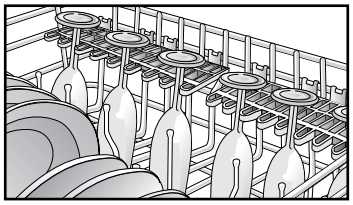

El borde del soporte **'Stack Rack'** (modelos selectos) ha sido diseñado para sujetar las copas en su lugar. Las copas más altas quedarán mejor en el lado derecho pues la rejilla superior es más profunda en ese lado.

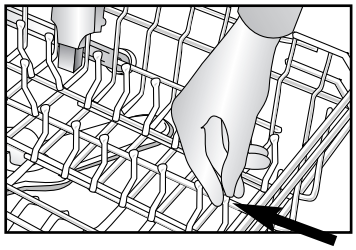

Los **Soportes Abatibles** (modelos selectos) situados en la esquina delantera derecha proveen espacio conveniente para artículos grandes y voluminosos tales como ollas y cacerolas o tazones grandes.

Para bajar los soportes abatibles, empuje cada soporte hacia el centro de la rejilla dejándolos en posición plana.

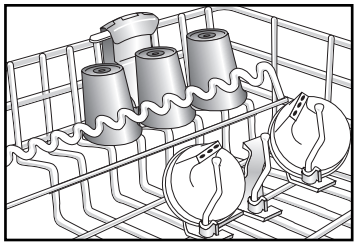

Los **Sujetadores de las Tazas** (modelos selectos) situados en el centro de la rejilla superior pueden usarse para acomodar artículos de plástico de peso liviano, utensilios de cocina, cuchillos, etc. Coloque el artículo entre el soporte y el sujetador.

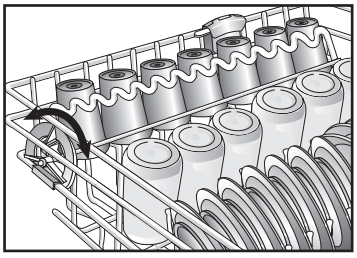

El alambre ondulado **'Vari-LockMR Snugger'** (modelos selectos) situado a la izquierda asegura en sus lugares a los artículos livianos. Puede ser ajustado sujetando el alambre ondulado y girándolo a la izquierda para sujetar los artículos contra la rejilla exterior o a la derecha para que descanse sobre los artículos livianos. **No coloque artículos sobre el alambre.**

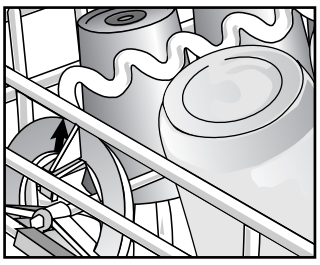

Para mejores resultados con los vasos altos, haga descansar la parte inferior del vaso contra el alambre ondulado **'Vari-LockMR Snugger'** (modelos selectos).

CARGA DEL LAVAVAJILLAS DE DOS CANASTILLAS (MODELOS SELECTOS)

Rejilla Inferior

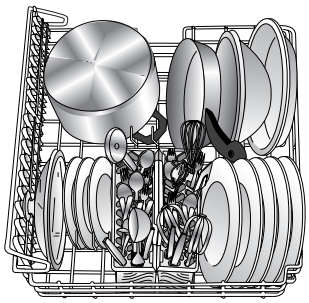

En esta rejilla se pueden acomodar una variedad de artículos tal como platos de servir, tazones, ollas y cacerolas y bandejas de hornear.

Los artículos altos, tales como moldes de hornear y bandejas grandes, pueden ser colocadas en el costado izquierdo.

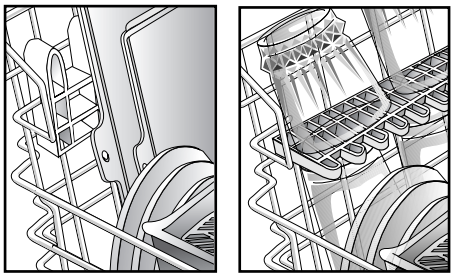

Con el soporte **'Stack-Rack'** (modelos selectos) levantado, se pueden colocar artículos delgados como bandejas de hornear o bandejas de pizzas a lo largo del costado izquierdo. Con el soporte hacia abajo, se pueden acomodar dos niveles de vasos y tazas.

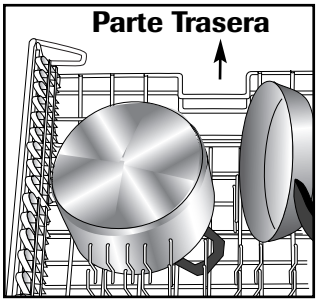

Al colocar planos los soportes **'Fold-Away'**MR (modelos selectos) en la esquina trasera izquierda se provee espacio conveniente para artículos grandes y voluminosos tales como ollas y cacerolas o ensaladeras.

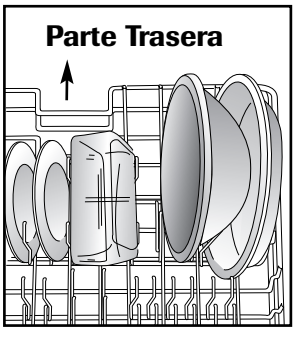

Los **Soportes Convertibles** (modelos selectos) en la esquina trasera derecha pueden ser ajustados para proveer espacio angosto para acomodar platos o espacio ancho para acomodar tazones hondos, ollas y cacerolas. Dirija los soportes hacia arriba para proveer espacio angosto o hacia abajo para espacio más ancho.

Cestillas de los Utensilios

Cestilla Estándar Removible para Utensilios (modelos selectos)

Para obtener los mejores resultados de la limpieza, evite que los artículos queden anidados unos con otros colocando algunos de los artículos en la cestilla con los mangos hacia abajo. Coloque los cuchillos con los mangos hacia arriba y las cucharas y tenedores con los mangos hacia abajo en las ranuras en la(s) sección(es) de las cubiertas abisagradas (cuando están cerradas).

Asegúrese de que los artículos delgados y de punta fina no se extiendan fuera de la cestilla. Esto podría bloquear el brazo inferior.

Los artículos pequeños y livianos, tales como cucharillas de bebé y cucharas de medir de plástico deben ser colocadas en la(s) sección(es) con la(s) cubierta(s) abisagrada(s).

Cestilla de los Utensilios 'Split & Fit' (modelos selectos)

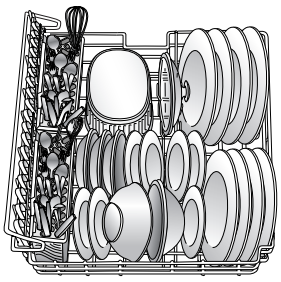

La cestilla dividida de los cuchillos puede ser separada y colocada en diversos lugares en la rejilla inferior. Acomode los platos y utensilios en ambas secciones o en solo una, dependiendo de la cantidad de artículos que tenga que lavar.

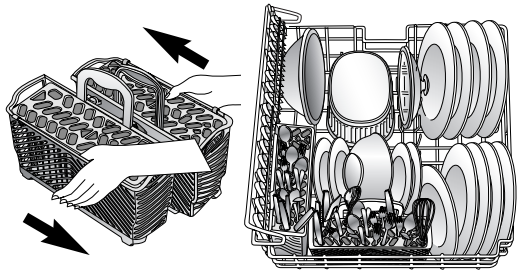

Para dividir la cestilla, sujétela firmemente por los lados. Separe las cestillas como se muestra aquí.

Cestilla Auxiliar (modelos selectos)

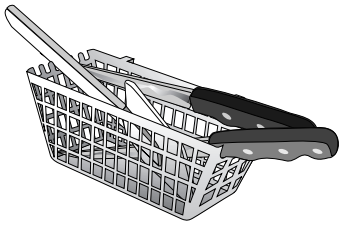

Use esta cestilla adicional en la rejilla superior para acomodar artículos misceláneos y utensilios. Este también es un lugar seguro para colocar cuchillos afilados y artículos puntiagudos.

CARGA DEL LAVAVAJILLAS DE TRES CANASTILLAS (MODELOS SELECTOS)

Cubiertos para 10 Personas

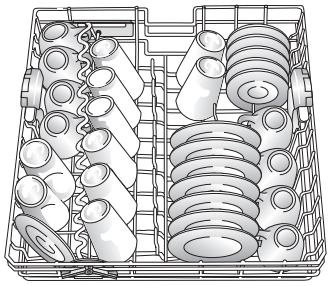

Rejilla Superior

Se pueden acomodar 1 platillo en la platos de comida.

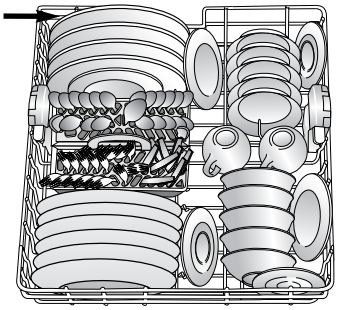

Rejilla Intermedia

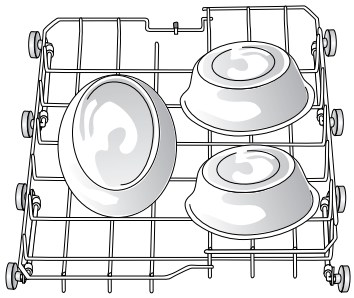

Rejilla Inferior 'FlexLoad'MR

Rejilla Superior

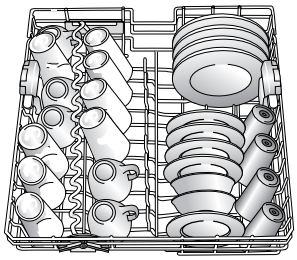

Los vasos, tazas, copas, plásticos livianos, platos, tazones, ollas, utensilios de mangos largos, etc. no deben ser colocados en esta rejilla. **No coloque los vasos sobre los soportes.**

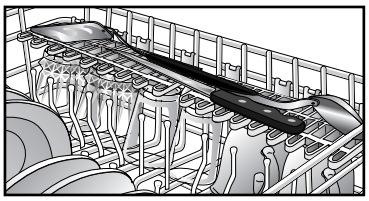

El soporte **'Stack Rack'** (modelos selectos) situado en el lado derecho de la rejilla superior puede doblarse hacia arriba o hacia abajo para facilitar la carga de la vajilla. Dóblelo hacia abajo para acomodar los cuchillos de mango largo, espátulas y cucharas o artículos cortos tales como tazas o vasos de jugo. Colóquelo hacia arriba para artículos más altos tales como vasos, tazones, platos, etc.

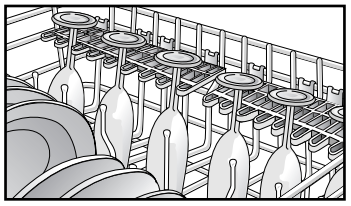

El borde del soporte **'Stack Rack'** (modelos selectos) ha sido diseñado para sujetar las copas en su lugar. Las copas más altas quedarán mejor en el lado derecho pues la rejilla superior es más profunda en ese lado.

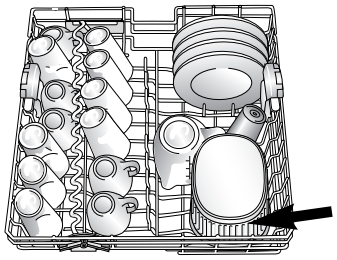

Los **Soportes Abatibles** (modelos selectos) situados en la esquina delantera derecha proveen espacio conveniente para artículos grandes y voluminosos tales como ollas y cacerolas o tazones grandes.

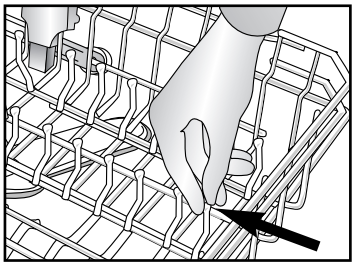

Para bajar los soportes abatibles, empuje cada soporte hacia el centro de la rejilla dejándolos en posición plana.

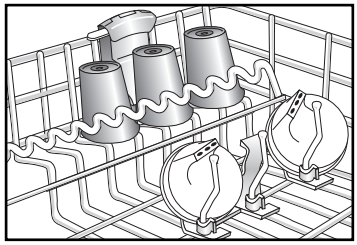

Los **Sujetadores de las Tazas** (modelos selectos) situados en el centro de la rejilla superior pueden usarse para acomodar artículos de plástico de peso liviano, utensilios de cocina, cuchillos, etc. Coloque el artículo entre el soporte y el sujetador.

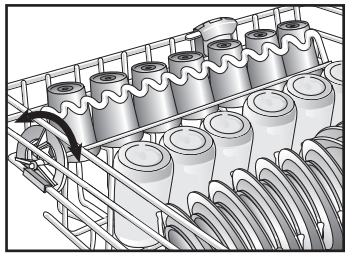

El alambre ondulado **'Vari-LockMR Snugger'** (modelos selectos) situado a la izquierda asegura en sus lugares a los artículos livianos. Puede ser ajustado sujetando el alambre ondulado y girándolo a la izquierda para sujetar los artículos contra la rejilla exterior o a la derecha para que descanse sobre los artículos livianos. **No coloque artículos sobre el alambre.**

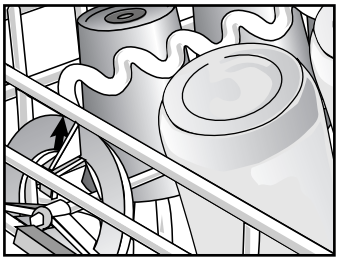

Para mejores resultados con los vasos altos, haga descansar la parte inferior del vaso contra el alambre ondulado **'Vari-LockMR Snugger'** (modelos selectos).

CARGA DEL LAVAVAJILLAS DE TRES CANASTILLAS (MODELOS SELECTOS)

Rejilla Intermedia

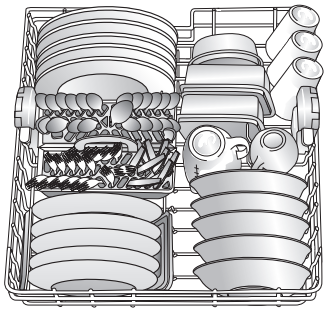

En esta rejilla se pueden acomodar una variedad de artículos tales como tazas, vasos, platos de servir, tazones, ollas y cacerolas y bandejas de hornear.

Al colocar planos los **Soportes 'Fold-Away'MR** (modelos selectos) delante o detrás de la canastilla de los cubiertos se provee espacio conveniente para artículos grandes y voluminosos tales como tazones, jarros de agua, ollas y cacerolas o ensaladeras.

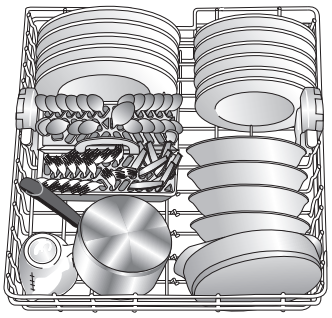

Rejilla Inferior 'FlexLoad'MR

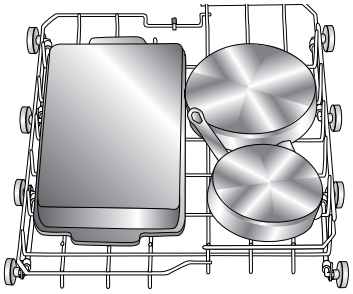

En la rejilla inferior se pueden acomodar una variedad de artículos grandes tales como tazones, bandejas de hornear, ensaladeras y ollas y cacerolas. Cuando se colocan platos u ollas más profundas en esta rejilla, se puede levantar la rejilla intermedia (ver página 48). Para acomodar artículos excepcionalmente grandes, que se usan ocasionalmente, tal como ollas para preparar conservas en la rejilla inferior 'FlexLoad'MR, se puede levantar la rejilla intermedia (ver página 48). Para un buen lavado, coloque los artículos de modo que las superficies sucias queden dirigidas hacia abajo en la rejilla.

Cestillas de los Utensilios

Cestilla de los Utensilios 'Split & Fit'MR

Para obtener los mejores resultados de la limpieza, evite que los artículos queden anidados unos con otros colocando un utensilio en cada ranura. Coloque los cuchillos con los mangos hacia arriba y las cucharas y tenedores con los mangos hacia abajo en las ranuras.

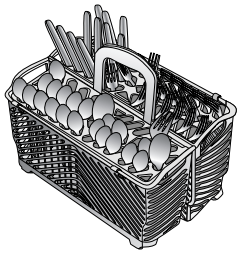

Asegúrese de que los artículos delgados y de punta fina no se extiendan fuera de la cestilla. Esto podría bloquear el brazo rociador.

Cuando las tapas no estan en uso, coloque los cubiertos en la cestilla, algunos mangos hacia arriba y otros hacia abajo para evitar que se aniden unos contra otros. Los artículos pequeños y livianos, tales como cucharillas de bebé y cucharas de medir de plástico deben ser colocadas en una sección de la cestilla con la tapa cerrada.

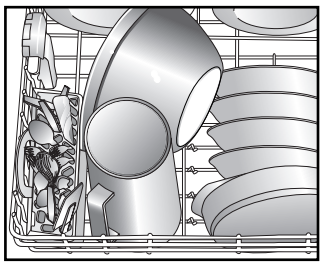

La cestilla de los cubiertos puede separarse en caso de que no se necesiten ambas piezas para acomodar todos los cubiertos.

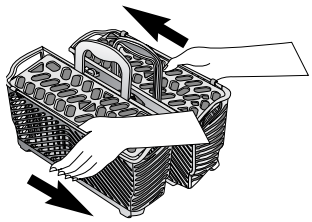

Para dividir la cestilla, sujétela firmemente por los lados. Separe las cestillas como se muestra aquí.

Cestilla para Artículos Sueltos (modelos selectos)

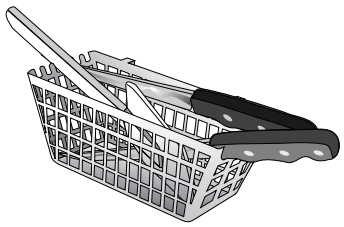

Use esta cestilla adicional en la rejilla superior para acomodar artículos y utensilios misceláneos. Este también es un lugar seguro para colocar cuchillos afilados y artículos puntiagudos.

Cestillas de Uso General para la Rejilla Inferior (modelos selectos)

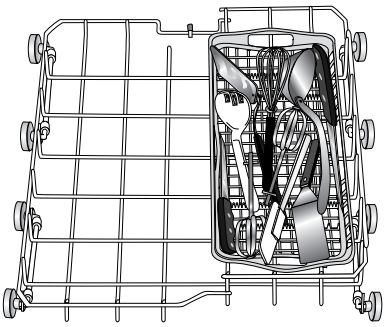

Esta cestilla ha sido diseñada para acomodar artículos misceláneos tales como cubiertos, utensilios de cocina, cuchillos y otros utensilios grandes.

CARGA DEL LAVAVAJILLAS

Rejillas Ajustables
(modelos selectos)

La **Rejilla Superior Ajustable** (modelos selectos) y la **Rejilla Intermedia Ajustable** pueden ser levantadas o bajadas para acomodar platos más altos, bandejas, ollas, etc. en la rejilla superior, intermedia o inferior. Se pueden colocar platos grandes de servir en la rejilla superior si se coloca en la posición inferior. Siempre descarge las rejillas antes de adjustar.

Para bajar la rejilla:

1. Deslice la rejilla completamente hacia afuera.
2. Coloque los pulgares en la palanca de cada ajustador a la vez que sujeta la rejilla con ambas manos.
3. Oprima las palancas hacia abajo con los pulgares y empuje la rejilla hacia abajo. La rejilla se detendrá cuando llegue a su posición.

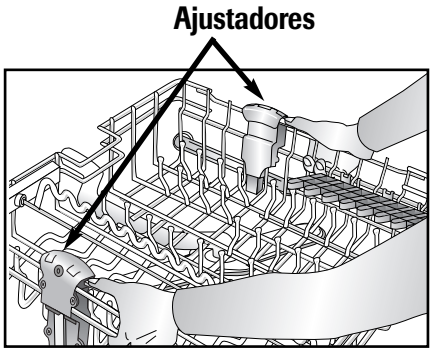

Para levantar la rejilla:

1. Deslice la rejilla completamente hacia afuera.
2. Coloque las manos en ambos lados de la rejilla y levántela hasta que se detenga y quede asegurada en su lugar.

Notas

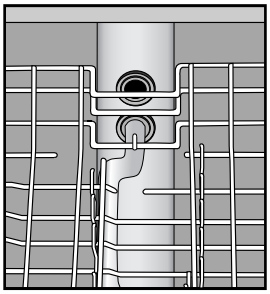

- **El lavavajillas no funcionará en forma debida si la conexión del brazo rociador instalado en la rejilla no está alineada con uno de los agujeros de entrada del agua en la pared trasera del lavavajillas.**
- Los ajustadores laterales izquierdo y derecho de las rejillas deben estar completamente hacia arriba o hacia abajo para que exista una buena conexión.

Desmontaje de la Rejilla Superior y Intermedia

Las rejillas pueden ser retiradas cuando sea necesita colocar artículos altos o de gran tamaño en la rejilla superior o intermedia. Retire todos los artículos de la rejilla antes de sacarla.

Desmontaje de la rejilla provista de topes con lengüeta a presión (modelos selectos):

1. Deslice la rejilla hacia afuera aproximadamente un tercio o hasta la mitad.
2. Para retirar los topes plásticos con lengüeta a presión del extremo de cada riel, oprima hacia adentro (hacia la rejilla) la parte en relieve del tope. El tope se abrirá y podrá ser retirado con facilidad tirando de él derecho hacia afuera. Tenga cuidado de sujetar la rejilla cuando esté retirando los topes.
3. Deslice la rejilla completamente hacia afuera del riel y retírela del lavavajillas.

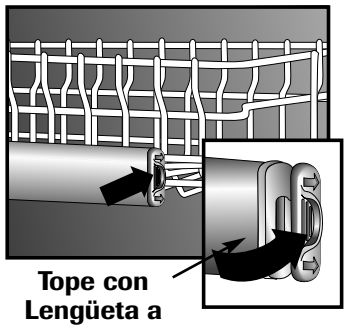

Tope con Lengüeta a Presión

Reinstalación:

- Invierta el procedimiento anterior para reinstalar la rejilla en el lavavajillas.

Para retirar la rejilla con topes de bloqueo de lengüeta (modelos selectos):

1. Saque la rejilla entre 1/3 y 1/2 de su extensión.
2. Ubique los topes de la rejilla al final de cada riel. Apriete la lengüeta en el medio del tope y tire del tope de la rejilla derecho hacia afuera. Tenga cuidado de apoyar la rejilla mientras retira los topes.
3. Saque completamente la rejilla de sus rieles y retírela del lavavajillas.

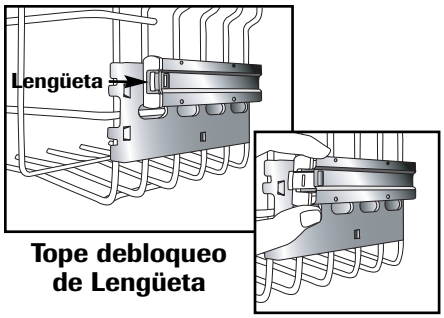

Tope debloqueo de Lengüeta

Para volver a instalar:

1. Vuelva a instalar la rejilla del lavavajillas colocando las ruedas en los rieles.
2. Empuje cada tope de la rejilla directamente hacia adentro del extremo del riel hasta que encaje en el agujero pequeño ubicado en el costado del riel.

USO DEL LAVAVAJILLAS

Agua Caliente

Para una limpieza y secado óptimos, es necesario usar agua caliente. La temperatura del agua de entrada debe ser entre 120° F (49° C) para activar bien el detergente y derretir la suciedad de alimentos grasosos.

Para verificar la temperatura del agua de entrada, abra la llave del agua caliente más cercana al lavavajillas y recoja agua en un vaso en el fregadero. Coloque un termómetro en el vaso de agua y verifique la temperatura cuando deje de subir.

Detergente

Use un detergente diseñado específicamente para lavavajillas automáticos. Asegúrese de que esté fresco. Guarde el detergente granulado en un lugar seco y frío **(no debajo del fregadero)**.

Cantidad Recomendada

Si se usa muy poco detergente se afecta la calidad de la limpieza, quedan manchas y películas del agua dura y el secado es deficiente. Si se usa demasiado detergente se pueden causar rayaduras u opacidad permanente.

La cantidad de detergente que se debe usar depende de la dureza del agua y del nivel de suciedad de la vajilla. Consulte la tabla siguiente para las recomendaciones sobre uso del detergente.

DUREZA DEL AGUA*	NIVEL DE SUCIEDAD	DETERGENTE DEL PRELAVADO	DETERGENTE PRINCIPAL DE LA COLADA
Blanda (0-4 gpg)	Leve Normal Excesiva	2 cucharaditas 4 cucharaditas 4 cucharaditas	6 cucharaditas 6 cucharaditas 7 cucharaditas
Semiblanda (5-9 gpg)	Leve Normal Excesiva	4 cucharaditas 4 cucharaditas 5 cucharaditas	6 cucharaditas 6 cucharaditas 7 cucharaditas
Dura (10-12 gpg)	Todos los Niveles	5 cucharaditas	8 cucharaditas

*Su compañía de agua local o el servicio de extensión de la universidad estatal pueden informarle sobre el grado de dureza del agua en su área.

En los casos en que el agua es extremadamente dura (13 granos por galón o más*), es difícil lograr buenos resultados con cualquier lavavajillas que se use. Puede que sea necesario usar un dispositivo mecánico para ablandar el agua a fin de mejorar la calidad del agua, la eficacia del detergente y proteger las piezas del lavavajillas contra el daño que puede causar el agua dura.

Agregue la cantidad de detergente recomendada a cada taza, como e muestra y cierre la tapa.

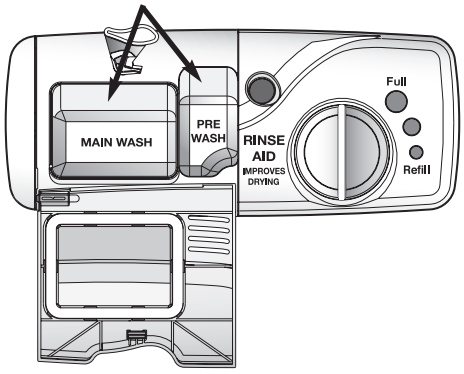

No use detergente con el ciclo **'Rinse Only' (Enjuague Solamente)**. Deje abierta la tapa del compartimiento del detergente cuando use el ciclo **'Rinse Only'**.

Aditivo de Enjuague

El uso regular de un aditivo de enjuague mejora el secado, reduce las manchas y películas y reduce la humedad que queda en el interior del lavavajillas.

Junto al compartimiento del detergente se encuentra un dispensador de aditivo de enjuague.

La ventanilla junto a la tapa del dispensador indica cuando es necesario volver a llenar el dispensador. Cuando el nivel del aditivo de enjuague esté más abajo de las marcas indicadoras y la ventanilla está casi clara, es tiempo de volver a llenar el dispensador. **Revise el dispensador todos los meses.**

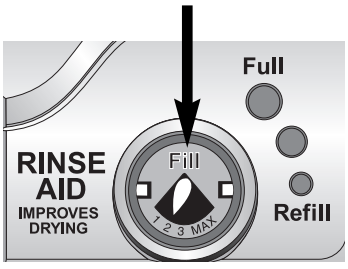

Para agregar aditivo de enjuague al dispensador, gire la tapa a la izquierda para abrirla. Retire la tapa y vacíe aditivo de enjuague líquido en la abertura. La cantidad de aditivo que será distribuida durante el lavado puede ser ajustada moviendo la palanca situada dentro de la cavidad. Por lo general use el ajuste "2" recomendado por la mayoría de los fabricantes. Ajústelo a la marca "MAX" en los casos de agua dura. Coloque la palanca entre cualquiera de estas cantidades según sea necesario para obtener los mejores resultados. Vuelva a colocar la tapa y gírela a la derecha para cerrarla.

CICLOS, OPCIONES Y LUCES

Ciclos

Seleccione el ciclo que describa mejor la carga del lavavajillas oprimiendo la tecla correspondiente. (Ver página 42, **Funcionamiento**, para obtener las instrucciones como comenzar el ciclo).

CICLO	DESCRIPCION	TIEMPO (MIN. APPROX.)	NUMERO DE LAVADOS/ENJUAGUES
'Heavy Wash' (Lavado Intenso)	Este es un ciclo prolongado para suciedad excesiva de la vajilla.	132	2 lavados/3 enjuagues
'Normal Wash' (Lavado Normal)	Este es un ciclo de mediana duración para suciedad normal de la vajilla. El Sensor de Turbiedad 'ClearScan'™ está activo durante este ciclo.	97-117	1-2 lavados*/1-2 enjuagues*
'China/Crystal' (Loza/Cristal)	Este es un ciclo corto para suciedad leve de la vajilla.	82	1 lavado/2 enjuagues
'Sensor Clean' (modelos selectos)	Diseñado para seleccionar el número de llenados necesarios de acuerdo con el nivel de suciedad de cada carga. El Sensor de Turbiedad 'ClearScan'™ está activo durante este ciclo.	94-128	1-2 lavados*/2-3 enjuagues*
'Rinse Only' (Enjuage Solamente)	Enjuague de los platos que se están reservando para cuando haya una carga completa.	9	1 enjuague
'Quick Wash'/ 'Insta Wash' (Lavado Rápido) (modelos selectos)	Este es un ciclo rápido para suciedad leve de la vajilla. No incluye secado.	38	1 lavado/2 enjuagues

* El número de llenados dependerá del nivel de suciedad de los artículos.

Notas

- Dependiendo de la temperatura del agua, puede que se agregue tiempo al ciclo para que el agua alcance la temperatura apropiada.
- Los tiempos de los ciclos mostrados en los indicadores digitales (modelos selectos) aumentan o disminuyen, dependiendo del nivel de suciedad de la vajilla, de la temperatura del agua y de las opciones seleccionadas.
- Solamente los ciclos certificados que se indican a continuación han sido diseñados para cumplir las normas de la NSF (NSF/ANSI 184 Lavavajillas Domésticos) respecto a esterilización: **'Sensor Clean'** (modelos selectos)', **'Heavy Wash'**, **'Normal Wash'** y **'China/Crystal'**.

Cont.

CICLOS, OPCIONES Y LUCES

Opciones de los Ciclos

Además de seleccionar un ciclo de la página 50, seleccione tantas de las opciones siguientes que están disponibles con el ciclo seleccionado **como sean necesarias** de acuerdo con la carga del lavavajillas.

OPCIONES	DESCRIPCION	CICLOS DE USO
'Super Scrub' (modelos selectos)	Seleccione esta opción (modelos selectos) cuando lave cargas que tengan restos de alimentos difíciles de quitar. Dependiendo del ciclo que esté usando, esta opción agrega calor y/o tiempo de lavado al ciclo de lavado.	'Heavy Wash'* 'Normal Wash'* 'China/Crystal' 'Sensor Clean'* (modelos selectos)
'Sanitize' (Esterilizar) (modelos selectos)	Esteriliza la vajilla. Cuando el monitor del ciclo comprueba que se han cumplido las condiciones apropiadas, la luz 'Esterilizado' se activará al final del ciclo. La esterilización no puede llevarse a cabo si el ciclo se interrumpe, si hay una falla de electricidad o si la temperatura del agua de entrada es inferior a 120° F (49° C).	'Heavy Wash'* 'Normal Wash'* 'Sensor Clean'* (modelos selectos)
'Extra Rinse' (Enjuague Adicional) (modelos selectos)	Seleccione para agregar un enjuague adicional al ciclo. Un enjuague adicional ayuda a mejorar los resultados cuando el agua es dura.	Todos los Ciclos (excepto 'Rinse Only' Enjuague Solamente)
'Hi Temp Wash' (modelos selectos)	La función 'Hi Temp Wash' (Temperatura alta) proporciona calor adicional durante la etapa de lavado del ciclo y ayuda a mantener la temperatura adecuada del agua para asegurar mejores resultados de lavado y secado.	Todos los Ciclos (excepto 'Rinse Only')
'160° Rinse' (Enjuague a 160°) (modelos selectos)	Esta opción eleva la temperatura en el enjuague final a 160° F. Esta opción puede ser usada con cualquier ciclo a excepción de **'Quick Wash' (Lavado Rapido)** y **'Rinse Only' (Enjuague Solamente)**.	'Heavy Wash'* 'Normal Wash'* 'Sensor Clean'* (modelos selectos)
'Heated Dry' (Secado Caliente)	Seleccione esta opción para mejorar la eficiencia del secado. Cuando **no** se selecciona '**Heated Dry**' puede que sea necesario secar con paños algunos artículos tal como los artículos de plástico con superficies antiadherentes y se observará que hay más humedad en el interior del lavavajillas. En los modelos con interiores de plástico, es normal observar que escapa vapor a través del respiradero de la puerta a medida que el calor seca los platos. Saldrá vapor aunque **no** se seleccione '**Heated Dry**'.	'Heavy Wash'* 'Normal Wash'* 'China/Crystal' 'Sensor Clean'* (modelos selectos)

* Solamente estos ciclos han sido designados en cumplimiento de los requerimientos de la NSF (NSF/ANSI 184 Lavavajillas Domésticos) con respecto a esterilización.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN – En los modelos con interiores de plástico, es normal observar que escapa vapor a través del respiradero de la puerta situado en la esquina superior izquierda de la puerta a medida que el calor seca los platos. El vapor está caliente y puede causar quemaduras leves.

OPCION	DESCRIPCION	CICLOS DE USO
'Start/Cancel' (Puesta en Marcha/Cancelar)	Pone en funcionamiento y detiene el lavavajillas. Ver página 42 Bajo **Sugerencias de Funcionamiento: Funcionamiento del Lavavajillas,** para obtener información.	Todos los Ciclos
'Delay' (Lavado Diferido)	Esta opción puede usarse para comenzar automáticamente el ciclo en una hora posterior. Ver página 52 para instrucciones.	Todos los Ciclos
'Control Lock Option' (Opción Bloqueo de los Controles) (modelos selectos)	Las teclas de control pueden ser bloqueadas para evitar el uso indeseado. Ver página 53 para instrucciones.	Todos los Ciclos

CICLOS, OPCIONES Y LUCES

Luces/Indicador

'Delay' (Lavado Diferido)

La opción **'Delay'** puede ser usada para comenzar automáticamente el ciclo en una hora posterior a fin de reducir la acumulación de calor en el hogar durante el día o para aprovechar los costos de energía reducidos, si están disponibles en su área. Esta opción es también útil para ahorro de agua caliente en las horas de mayor uso en el hogar (duchas, lavado de ropa).

Programación de un lavado diferido:

1. Seleccione el ciclo apropiado y las opciones para el lavado. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla o el botón **'Delay'** hasta seleccionar la cantidad de tiempo deseada.
3. El indicador **'Delay'** y la cuenta regresiva (modelos selectos) destellarán hasta que se oprima la tecla **'START/Cancel' (PUESTA EN MARCHA/ Cancelar)** o la tecla **'START' (PUESTA EN MARCHA)**.
4. Tan pronto como se oprime la tecla **'START/ Cancel'** o la tecla **'START'**, el indicador dejará de destellar y comenzará la cuenta regresiva del tiempo diferido. El indicador **'Delay'** permanecerá iluminado hasta que expire el tiempo diferido.
5. El ciclo comenzará automáticamente tan pronto como expire el tiempo diferido.

Nota

- Si pasan 30 segundos y no se oprime la tecla **'START/Cancel'** o la tecla **'START'**, el lavavajillas se apagará.

Cancelación de un lavado diferido:
Cuando el lavado diferido está en la cuenta regresiva, oprima nuevamente la tecla o el botón **'Delay'**. La luz indicadora se apagará y el ciclo comenzará o se reanudará inmediatamente.

Cancelación de un lavado diferido y de un ciclo: (Todos los modelos con teclas de control)

- Oprima **'START/Cancel'** una vez para desaguar y apagar el lavavajillas.

U

- Oprima **'START/Cancel'** dos veces para apagar el lavavajillas sin desagüe.

Cancelación de un lavado diferido y de un ciclo: (Modelos con perillas selectoras de ciclos)

- Gire la perilla selectora de ciclos a **'Drain/OFF' (Desagüe/APAGADO)**. El lavavajillas desaguará y después se apagará.

U

- Gire la perilla selectora de ciclos a **'Drain/OFF'** luego oprima una vez la tecla **'START'**. El lavavajillas se apagará sin que desagüe.

CICLOS, OPCIONES Y LUCES

Opción 'Control Lock' (Bloqueo de los Controles)

(modelos selectos)

Las teclas de control pueden ser bloqueadas para evitar el uso indeseado. Si esta característica es activada entre ciclos, no se podrá hacer funcionar el lavavajillas hasta que no se desbloqueen los controles. Si se desea, los controles pueden ser bloqueados después de haber comenzado un ciclo o un lavado diferido.

Programación del Bloqueo de los Controles:

1. Oprima la tecla **'Heated Dry' (Secado Caliente)** durante tres segundos.
2. Se iluminará la luz indicadora que se encuentra junto al ícono de bloqueo cuando los controles estén bloqueados.

Para cancelar:

1. Oprima la tecla **'Heated Dry'** durante tres segundos.
2. La luz indicadora se apagará.

Notas

- Si se oprime un ciclo o una opción después de que se han bloqueado los controles, la luz indicadora que se encuentra junto al ícono de bloqueo destellará cinco veces. En los modelos selectos que tienen indicador de cuenta regresiva, el indicador mostrará una "L" destellando simultáneamente con el indicador de bloqueo.
- Esta opción no bloquea la puerta, solamente bloquea los controles del lavavajillas.

Luces/Indicador (modelos selectos)

INDICADOR	DESCRIPCION
Indicador de 'TIME REMAINING' (TIEMPO RESTANTE) (modelos selectos)	Muestra los minutos aproximados que faltan para el término de un ciclo. El símbolo "2H" aparecerá cuando el tiempo del ciclo sea superior a 99 minutos. Los tiempos de los ciclos mostrados en el indicador numérico (modelos selectos) aumentan o disminuyen, de acuerdo con el nivel de suciedad de cada carga, con la temperatura del agua y con las opciones seleccionadas.
Luz 'CLEAN' (LIMPIO)	La luz se ilumina al final del ciclo y permanece iluminada hasta que la puerta permanece abierta durante 30 segundos continuos.
Luz 'DRYING' (SECADO) (modelos selectos)	La luz se ilumina durante todo el período de secado y se apaga cuando se completa el ciclo.
Luz 'WASHING' (LAVANDO) (modelos selectos)	Se ilumina durante todas las porciones de enjuague y lavado del ciclo. En los modelos con perillas selectoras de ciclos, la luz 'Washing' permanecerá iluminada durante todo el ciclo incluyendo secado.
Luz 'HEATING DELAY' (EXTENSION DEL CICLO POR CALIENTAMIENTO) (modelos selectos)	La luz se ilumina cuando se prolonga el ciclo para calentar el agua.
Luz 'SANITIZED' (ESTERILIZADO) (modelos selectos)	La luz se ilumina al final del ciclo cuando se han cumplido los requerimientos para lograr la esterilización. La luz permanece iluminada hasta que la puerta permanece abierta durante 30 segundos continuos.

Notas

- Cuando se selecciona **'Sanitize' (Esterilizar)**, los ciclos son supervisados para asegurar la esterilización. La luz **'SANITIZED' (Esterilizado)** no se activará si no se cumplen los requerimientos de esterilización. Esto puede suceder si el ciclo es interrumpido, si ocurre una falla de energía eléctrica o si la temperatura del agua de admisión es inferior a 49° C (120° F).
- Las luces indicadoras 'Clean' y 'Sanitized' (modelos selectos) no se volverán a iluminar después de una falla de energía eléctrica hasta que no se ejecute el ciclo siguiente.

Lo Que Puede y No Puede ser Lavado

La mayoría de los servicios de mesa, utensilios de cocina y cubiertos pueden ser lavados en el lavavajillas. Consulte con el fabricante.

MATERIAL	¿RESISTENTE AL LAVAVAJILLAS?	INFORMACION ESPECIAL
Aluminio	Sí, excepto cuando es aluminio anodizado.	El agua caliente y los detergentes pueden afectar el acabado.
Hierro Fundido	No	Se deteriorá el templado y el hierro se oxidará.
Loza/Cerámica	Sí, excepto si es una antigüedad o está pintada a mano.	Siempre siga las recomendaciones del fabricante antes de lavar. Las antigüedades pintadas a mano o los motivos en esmalte se descolorarán. Los adornos en hoja de horo se descolorarán.
Cristal	Sí, excepto si es una antigüedad o cristal delicado.	Siempre siga las recomendaciones del fabricante antes de lavar. Algunos tipos de cristales emplomados pueden marcarse si se lavan con frecuencia.
Filtros	No se recomienda.	Pueden dejar un depósito negruzco o manchar el interior del lavavajillas.
Vidrio	Sí	Un tipo de vidrio especial llamado 'vidrio lechoso' puede ponerse amarillo si se lava continuamente en el lavavajillas.
Platos enchapados en oro	No	Se descolorarán.
Peltre, Estaño	No	
Plásticos	Sí, en la rejilla superior; excepto los artículos de plástico desechables.	Siempre siga la recomendación del fabricante antes de lavar. Los plásticos varían en su capacidad para soportar el agua caliente y los detergentes. Por esta razón, los artículos de plástico desechables no son resistentes al lavavajillas.
Acero Inoxidable	Sí	Si no lo va a lavar inmediatamente, use un ciclo **'Rinse Only' (Enjuague Solamente)**. El contacto prolongado con alimentos que contengan sal, vinagre, productos lácteos o jugos pueden dañar el acabado.
Plata de Ley o Metal Plateado	No, si tiene "oscurecimiento" comercial.	Siempre siga la recomendación del fabricante antes de lavar. Si no lo va a lavar inmediatamente, use un ciclo **'Rinse Only'**. El contacto prolongado con alimentos que contengan sal, ácido o sulfuro (huevos, mayonesa y mariscos) pueden dañar el acabado. El "oscurecimiento "comercial puede ser quitado con detergente.
Artículos de Madera	No	La madera puede combarse, agrietarse o perder su color.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Recomendaciones Generales

- El interior del lavavajillas por lo general se limpia por si solo. Revise periódicamente el fondo de la tina del lavavajillas para ver si hay partículas grandes.
- Limpie el borde del forro interior de la puerta para quitar cualquier salpicadura de alimentos que pueda haber ocurrido cuando estaba cargando el lavavajillas.
- Cuando limpie el exterior de acero inoxidable, siempre hágalo a favor del grano. **Nunca** use productos que contengan blanqueador a base de cloro o ácido cítrico.
- El color de algunas manchas de alimentos a base de tomate pueden ocasionalmente adherirse a los diversos componentes del interior del lavavajillas, causando descoloración temporal.

  Para ayudar a reducir este problema:

  - Limpie el exceso de alimentos a base de tomate de los platos antes de colocarlos en el lavavajillas.
  - Use el ciclo **'Heavy Wash' (Lavado Intenso)** cuando lave artículos que contengan suciedad de alimentos a base de tomate.
  - Asegúrese de usar un detergente para lavavajillas que contenga cloro para eliminar mejor las manchas.

UBICACION	NIVEL DE SUCIEDAD	TRATAMIENTO
Exterior Estándar	Leve a moderada	Paño húmedo suave y limpiador líquido en rociador. ***No*** use polvos abrasivos ni esponjas de limpieza.
Exterior de Acero Inoxidable (modelos selectos)	Limpieza diaria y suciedad leve	Esponja o paño suave y uno de lo siguiente: • Detergente suave y agua • Una solución a base de vinagre blanca y agua • Limpiavidrios y limpiador de superficies 'Formula 409'* o un limpiador de superficies similar. • ***No*** use productos que contengan blanqueador a base de cloro o ácido cítrico. Enjuague y seque.
	Suciedad moderada a suciedad excesiva	Paño suave o esponja húmeda y 'Bon Ami'*. Enjuague y seque.
	Vetas o marcas de dedos/restaurar el brillo	Paño suave y limpiador 'Stainless Steel Magic Spray'**.
	Descoloración	Paño suave o esponja húmeda y limpiador 'Cameo Stainless Steel Cleaner'*. Enjuague inmediatamente y seque.
Interior	Leve a moderada	Paño suave o esponja húmeda.
	Descoloración o mancha a base de tomate	Cambie el detergente del lavavajillas por un producto a base de cloro.

*Las nombres de los productos son las marcas registradas de los respectivos fabricantes.

**Llame al 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) para hacer pedidos.

Almacenamiento/Mudanza

Llene el compartimiento del detergente con un detergente para lavavajillas de fragancia fresca o bicarbonato de soda y seleccione el ciclo **'Normal Wash' (Lavado Normal)**. Espere hasta que el lavavajillas complete el ciclo. Luego cierre el suministro de agua y desagüe el lavavajillas. Para desaguar, oprima una vez la tecla **'START/Cancel' (PUESTA EN MARCHA/Cancelar)** para activar el lavavajillas. Oprima **'START/Cancel'** nuevamente para activar el desagüe (modelos con perilla selectora de ciclos, gire la perilla selectora de ciclos a **'Drain/OFF' (Desagüe/APAGADO**). Desagüe el lavavajillas dos veces para asegurarse de que haya salido toda el agua. Finalmente, desenchufe el lavavajillas del suministro eléctrico y deje la puerta abierta.

Asegurase de que el abastecimiento de agua a la casa y al lavavajillas estén dados vueltas apagado.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS

LEA ESTOS PUNTOS PARA AYUDARLE A AHORRAR TIEMPO Y DINERO.

PROBLEMA	SOLUCION
El lavavajillas no se llena	• Oprima la tecla **'START/Cancel' (PUESTA EN MARCHA/Cancelar)** para ponerlo en marcha. • Cerciórese de que la puerta esté firmemente cerrada. • Cerciórese de que el agua esté conectada. • Verifique que se haya seleccionado la tecla correspondiente a un ciclo. • Verifique el disyuntor o la caja de fusibles de su hogar. • Verifique si la manguera de admisión está torcida. • Verifique si hay sedimentos en la válvula de entrada del agua y limpie si es necesario.
El lavavajillas no desagua/ queda agua en el fondo	• Si está conectado a un triturador de desechos de alimentos, asegúrese de que se haya sacado el disco removible de la admisión del triturador. • Verifique si hay obstrucción de alimento en el desagüe o en el triturador. • Verifique si la manguera de desagüe está torcida. • Verifique el disyuntor o la caja de fusibles de su hogar. • Verifique si el ciclo se ha completado.
El lavavajillas agrega agua al final del ciclo	• Esto es normal. El sensor (modelos selectos) en la bomba debe permanecer sumergido por lo tanto se agrega un poco de agua después del último desagüe del ciclo.
Queda detergente en el dispensador	• Verifique que se haya completado el ciclo. • Asegúrese de que el dispensador no esté bloqueado. • Use detergente fresco que ha estado guardado en un lugar seco y fresco.
El lavavajillas parece ruidoso	• El ruido producido por la llave del agua durante el llenado es normal. • Los sonidos de la circulación del agua son normales. • Un sonido pesado puede ser uno de los brazos rociadores que está golpeando un artículo que sobresale de las rejillas. Vuelva a acomodar los artículos a fin de evitar que obstruyan el brazo rociador. • Es posible que escuche ruidos de picado o rayado mientras la hoja interna de la picadora corta elementos duros como las semillas de las frutas, nueces, etc. • Un sonido como un murmullo durante el desagüe es normal. • Un sonido brusco es la tapa del depósito del detergente que golpea el forro de la puerta cuando se abre la puerta del lavavajillas al final del ciclo. Esto es normal. • La instalación correcta del lavavajillas afecta el nivel del ruido.
El ciclo es demasiado prolongado (La luz 'Heating Delay' permanece iluminada [modelos selectos])	• Se ha seleccionado **'Super Scrub'** o **'Sanitize' (Esterilizar)** (modelos selectos) y el ciclo se ha prolongado para calentar el agua. • Verifique para ver que la temperatura del agua de entrada sea 120° F (49° C).
El Lavavajillas tiene olor	• Lave los artículos que están en el lavavajillas con un ciclo de **'Rinse Only' (Enjuague Solamente)**. • Muchos lavavajillas tienen olor a 'nuevo' cuando son recién instalados. Esto disminuirá con el tiempo. • El lavavajillas no está desaguando en forma debida. (Vea la sección "El lavavajillas no desagua".) • Si el olor es fuerte coloque bicarbonato en ambos compartimientos del detergente. Seleccione **'China/Crystal' (Loza/cristal)** y deje que el agua circule durante 10 minutos. Interrumpa el ciclo abriendo la puerta y dejándola así hasta el otro día. Vuelva a poner en marcha el lavavajillas cerrando firmemente la puerta y dejando que se complete el ciclo. Otra alternativa es usar un producto de limpieza de lavavajillas tal como 'Jet-Dry Dishwasher Cleaner'*.
El lavavajillas tiene escapes	• Verifique si el lavavajillas está nivelado. (Consulte las Instrucciones de Instalación.) • La espuma puede producir derrame en el lavavajillas. Mida el detergente cuidadosamente y use solamente detergentes diseñados para uso en un lavavajillas. Se necesita menos detergente cuando el agua es blanda. Pruebe otra marca de detergente si la espuma continúa. • Siga al pie de la letra las instrucciones sobre cómo añadir un artículo olvidado (página 43). • Para evitar escape del agente de enjuague del dispensador, asegúrese de que la tapa esté firmemente cerrada.

*Las nombres de los productos son las marcas registradas de los respectivos fabricantes.

Cont.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA	SOLUCION
La hora en el indicador digital desciende repentinamente o aumenta en varios minutos (modelos selectos)	• Esto es normal cuando se selecciona el ciclo **'Sensor Clean'** (modelos selectos) o **'Normal Wash' (Lavado Normal)** y el lavavajillas decide omitir o agregar un desagüe y llenado.
Luces indicadoras destellando	• La cuenta regresiva destellará en el indicador (modelos selectos) después de haber seleccionado un tiempo diferido hasta que se oprima la tecla **'START/Cancel' (PUESTA EN MARCHA/Cancelar)**. • El indicador de la cuenta regresiva (modelos selectos) y el indicador de 'Delay' destellarán después que se ha seleccionado un tiempo diferido hasta que se oprima la tecla **'START/Cancel'**. • Toda la información en los indicadores destellará si la puerta se abre durante un ciclo en curso o un tiempo diferido. • El ciclo en curso seleccionado destellará si el consumidor intenta cambiar el ciclo después que el ciclo se ha "enclavado". • El indicador de bloqueo destella y el indicador de la cuenta regresiva (modelos selectos) destella una "L" si se oprime una tecla cuando el bloqueo de los controles está activado.
Los vasos están nublados/ manchados	• Seleccione **'Extra Rinse' (Enjuague Adicional)** y **'Hi Temp Wash'** (modelos selectos). • Verifique la temperatura del agua. La temperatura del agua de entrada debe ser de 120° F (49° C). • Siempre use un aditivo de enjuague. • Verifique si la nubosidad puede quitarse sumergiendo el artículo en vinagre blanco durante aproximadamente 5 minutos. Si desaparece, el problema se debe a que el agua es dura. Ajuste la cantidad de detergente que está usando de acuerdo con la dureza del agua (Pág. 49). Asegúrese de que el detergente sea fresco, esté guardado de manera apropiada y es de una marca de alta calidad. • Si la nubosidad no puede quitarse, quiere decir que se ha producido **erosión** de la superficie debido a que el agua está demasiado caliente, a que se usó demasiado detergente o por haber sido prelavado. El detergente necesita restos de alimentos sobre los cuales actuar. Si se ha producido erosión de la superficie, ajuste la cantidad de detergente de acuerdo con la dureza del agua, no realice prelavados y cerciórese de que la temperatura del agua de admisión no sea superior a 140° F (49° C). Use las opciones de calentamiento del agua solamente cuando la temperatura del agua de entrada sea inferior a 120° F (49° C).
Los platos quedan con manchas de alimentos	• Verifique la temperatura del agua (Pág. 49). • Deje correr el agua caliente en el fregadero antes de poner en marcha el lavavajillas. • Seleccione la opción **'Super Scrub'** y **'Hi Temp Wash'** (modelos selectos). • Verifique la dureza del agua y agregue la cantidad de detergente de acuerdo con ello (Pág. 49). • Use detergente fresco que ha estado guardado en un lugar fresco y seco. • Seleccione el ciclo apropiado para el nivel de suciedad (Pág. 50). • Asegúrese de que el conector del brazo rociador de la rejilla superior e intermedia esté correctamente alineado en uno de los agujeros de entrada del agua (Pág. 48). • Coloque los artículos de modo que no bloqueen los brazos rociadores. (Págs. 43-47). • Cargue la canastilla de los utensilios con los mangos de los cuchillos hacia arriba y los mangos de las cucharas y tenedores hacia abajo a través de las ranuras de las cubiertas. • No coloque vasos sobre los soportes. • Antes de cargar el lavavajillas, raspe los alimentos quemados de los platos y limpie la película feculenta de los utensilios usados con fideos, arroz y harina de avena. Estos residuos requieren más energía para limpiarlos que el resto de la vajilla.

*Las nombres de los productos son las marcas registradas de los respectivos fabricantes.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA	SOLUCION
Los artículos que se lavan en el lavavajillas o la tina del lavavajillas están manchados o descoloridos	• Los utensilios u ollas de aluminio pueden dejar marcas cuando rozan otros artículos. Deje un pequeño espacio entre los artículos. • Los depósitos de hierro que contiene el agua pueden dejar una película amarilla, marrón o naranja en los platos o en la tina del lavavajillas. Puede que sea necesario usar un filtro; consulte con una compañía de tratamiento de agua. • Separe los artículos de plata o plateados de los artículos de acero inoxidable. Estos metales pueden dañarse al tener contacto entre si durante el lavado. • El color de las salsas de tomate puede adherirse a la tina (Pág. 55). Si han ocurrido manchas leves, deje la puerta abierta para oxidar la mancha y eliminarla. Cambie el detergente y asegúrese de usar un detergente que contenga cloro para eliminar mejor las manchas. • Ciertos detergentes de lavavajillas pueden manchar los artículos de plata. Use otra marca de detergente.
Los artículos no quedan bien secos/hay humedad en el interior de la tina después del ciclo de secado	• Asegúrese de que se haya seleccionado la opción **'Heated Dry' (Secado Caliente)**. • Se pueden formar gotas de agua en la puerta interior como parte del proceso de secado. • Use regularmente un aditivo de enjuague tal como 'Jet Dry'* o 'Cascade Rinse Aid'* para mejorar el secado. Gire el selector del aditivo de enjuague a la posición 'MAX'. • Verifique la temperatura del agua (Pág. 49). • Seleccione **'Sanitize' (Esterilizar)**. • Aumente la cantidad de detergente de acuerdo con la dureza del agua (Pág. 49). • Cargue debidamente el lavavajillas. (Págs. 43-47). • El plástico y los artículos con superficies antiadherentes son difíciles de secar pues tienen superficies porosas que tienden a retener gotas de agua. Puede ser necesario secarlas con un paño. • Los vasos, tazas, etc., con fondos cóncavos retienen agua y deben ser secados con toalla. Ubique estos artículos en el lado más inclinado de la rejilla para obtener mejores resultados.
Los platos se pican	• Acomode los platos siguiendo las instrucciones para que no se golpeen unos contra otros. (Págs. 43-47). • No se recomienda lavar loza/cristal fino antiguo en el lavavajillas. • No coloque los vasos sobre los soportes. • No sobrecargue el lavavajillas.
La luz 'Sanitize' no se ilumina al final del ciclo (modelos selectos)	• **No** se seleccionó **'Sanitize' (Esterilizar)**. • La esterilización puede llevarse a cabo solamente con los ciclos **'Sensor Clean'** (modelos selectos), **'Heavy Wash' (Lavado Intenso)**, **'Normal Wash' (Lavado Normal)**, **'China/Crystal' (Loza/Cristal)**. • La esterilización no puede llevarse a cabo si el ciclo se interrumpe, si hay una falla de electricidad o si la temperatura del agua de entrada es inferior a 120° F (49° C).
La puerta del lavavajillas no cierra	• Asegúrese de que las rejillas ajustables (modelos selectos) estén debidamente ajustadas en la posición superior o inferior (Pág. 48).

*Las nombres de los productos son las marcas registradas de los respectivos fabricantes.

GARANTÍA Y SERVICIO

Garantía del Lavavajillas

Garantía Completa de un Año
Por un (1) año a partir de la fecha de compra original, cualquier pieza que falle bajo uso doméstico normal se reparará o reemplazará sin cargo alguno.

Garantía Limitada de Tres Años
Desde el segundo año hasta el final del tercero de la fecha original de compra, las piezas que fallen bajo uso doméstico normal se repararán o reemplazarán sin cargo de la pieza misma, el propietario pagará todo lo otros cargos incluyendo mano de obra, kilometraje/millaje, transporte, costo del viaje y costo del diagnóstico, si fuese necesario.

Garantía Limitada del Segundo al Quinto Año
A partir del segundo año hasta el final del quinto año después de la fecha original de compra, todos los componentes a continuación que fallen bajo uso doméstico normal se repararán o reemplazarán sin cargos por la pieza, el propietario pagará todos los otros cargos, incluyendo mano de obra, kilometraje/millaje, transporte, costo del viaje y costo del diagnóstico, si fuese necesario. Estos componentes incluyen:

Cualquier pieza del sistema lave para todos los modelos incluyendo todo el ensamble del módulo de energía, sensor, boquilla de rociado central, brazos rociadores, manguera del brazo de lavado superior y motor.

Solamente los modelos de computadora de control táctil – cualquier microprocesador y ensamble de botón táctil.

Todos los modelos en contra de la oxidación, incluyendo el gabinete exterior y los paneles delanteros de los modelos convertibles, los paneles delanteros exteriores y los paneles laterales accesorios de los modelos empotrados y las parrillas recubiertas de DuraGuard™ (disponible en modelos selectos).

Garantía Completa de Veinte Años—Tina de plástico
Desde la fecha original de compra hasta el vigésimo año, si se produce escape de agua en la tina durante uso normal en el hogar, el lavavajillas se reemplazará **GRATUITAMENTE**.

Desde la fecha original de compra hasta el vigésimo año, si se produce escape de agua en el forro de la puerta durante uso normal en el hogar, se reparará o reemplazará el revestimiento de la puerta **GRATUITAMENTE**.

Garantía Completa de por Vida—Tina de acero inoxidable
A partir de la fecha de compra original durante toda la vida del producto, si la tina desarrolla un escape de agua con el uso doméstico normal, será reemplazada **GRATUITAMENTE**.

A partir de la fecha de compra original durante toda la vida del producto, si el revestimiento de la puerta desarrolla un escape de agua con el uso doméstico normal, la reparación o el reemplazo del revestimiento de la puerta se realizará **GRATUITAMENTE**.

SIRVASE NOTAR: Estas garantías completas son válidas solamente cuando el lavavajillas está ubicado en los Estados Unidos o Canadá. Los lavavajillas ubicados en otras partes están cubiertos por las garantías limitadas solamente, incluyendo una garantía limitada por piezas que fallen durante el primer año.

Residentes Canadienses
Estas garantías cubren solamente aquellos lavavajillas instalados en Canadá y que están aprobadas por la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadienses) a menos que los lavavajillas hayan sido traídos desde Estados Unidos a Canadá debido a un cambio de residencia.

Las garantías específicas expresadas anteriormente son las UNICAS garantías provistas por el fabricante. Estas garantías le otorgan derechos legales específicos y usted puede tener además otros derechos que varían de un estado a otro.

Lo Que No Cubren Estas Garantías:

1. Situaciones y daños resultantes de cualquiera de las siguientes eventualidades:
   a. Instalación, entrega o mantenimiento inapropiados.
   b. Cualquier reparación, modificación, alteración o ajuste no autorizado por el fabricante o por un técnico autorizado.
   c. Mal uso, abuso, accidentes o uso irrazonable.
   d. Corriente eléctrica, voltaje o suministro incorrectos.
   e. Programación incorrecta de cualquiera de los controles.
2. Las garantías quedan nulas si los números de serie originales han sido retirados, alterados o no son fácilmente legibles.
3. Los productos comprados para uso comercial o industrial.
4. El costo del servicio o llamada de servicio para:
   a. Corregir errores de instalación.
   b. Instruir al usuario sobre el uso correcto del artefacto.
   c. Transporte del artefacto al establecimiento de servicio.
5. Los daños consecuentes o incidentales sufridos por cualquier persona como resultado del incumplimiento de estas garantías. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, por lo tanto la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.

Para Recibir Servicio Bajo la Garantía

Para localizar una compañía de servicio autorizada en su área, póngase en contacto con el distribuidor Jenn-Air a quien compró el artefacto o llame a Maytag Services℠, Jenn-Air Customer Assistance (Ayuda a los Clientes) a los números de teléfonos que se incluyen a continuación. Si el servicio bajo la garantía no es satisfactorio, por favor llame o escriba a:

Maytag Services℠
Attn: CAIR® Center
P.O. Box 2370, Cleveland, TN 37320-2370
EE.UU. and CANADA **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)**

Nota

- Cuando llame o escriba acerca de un problema de servicio, por favor incluya la siguiente información.
  a. Su nombre, dirección y número de teléfono;
  b. Número de modelo y número de serie de su electrodoméstico;
  c. Nombre y dirección de su distribuidor o técnico de servicio y la fecha en se compró el electrodoméstico;
  d. Una descripción clara del problema que está experimentando;
  e. Dureza del agua, marca y cantidad del detergente, temperatura del agua y ciclo usado;
  f. Comprobante de compra (recibo de compra).
- Las guías del usuario, manuales de servicio e información sobre las piezas pueden solicitarse a Maytag Services℠, Jenn-Air Customer Assistance.

Jenn-Air • 403 West Fourth Street North
P.O. Box 39 • Newton, Iowa 50208

 ©2005 Maytag Appliances Sales Co.